SAMSUNG

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Εικόνα σε εικόνα (PIP)
Εξοικονόμηση ενέργειας
TELETEXT (Προαιρετικό)
SRS TruSurround XT
DNIe™ Επεξεργασία ψηφιακής φυσικής εικόνας

Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.samsung.com/global/register
Καταχωρίστε εδώ το μοντέλο και το σειριακό αριθμό, για μελλοντική αναφορά.

▪ Μοντέλο _____ ▪ Σειριακός αρ. _____

Οδηγίες χρήσης

- **Διατήρηση της εικόνας στην οθόνη**
  Μην προβάλλετε στατικές εικόνες στην οθόνη πλάσματος (όπως όταν συνδέετε βιντεοπαιχνίδι ή υπολογιστή σε αυτή την οθόνη πλάσματος) για περισσότερο από 2 ώρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διατήρηση της εικόνας στην οθόνη. Αυτή η διατήρηση της εικόνας είναι γνωστή ως "κάψιμο της οθόνης". Για να αποφύγετε την αποτύπωση της εικόνας, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.

- **Υψόμετρο**
  Η οθόνη πλάσματος μπορεί να λειτουργήσει, κανονικά, μόνο σε υψόμετρο χαμηλότερο από 2.000 μέτρα. Ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά σε υψόμετρο που υπερβαίνει τα 2.000 μέτρα, επομένως, μην την εγκαθιστάτε και μην τη λειτουργείτε σε τέτοιο υψόμετρο.

- **Θερμότητα επάνω στην τηλεόραση πλάσματος**
  Το επάνω μέρος του προϊόντος ενδέχεται να θερμανθεί μετά από χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η θερμότητα διοχετεύεται από το εσωτερικό της συσκευής προς το επάνω μέρος της, διαμέσου της οπής αερισμού που υπάρχει εκεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος ή αστοχίας της λειτουργίας του προϊόντος. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπετε στα παιδιά να αγγίζουν το επάνω μέρος του προϊόντος.

- **Το προϊόν παράγει έναν "ξερό" ήχο.**
  Ο ξερός ήχος μπορεί να προέρχεται από τη συστολή ή τη διαστολή του προϊόντος, λόγω της αλλαγής συνθηκών του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία ή η υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ελάττωμα της μονάδας.

- **Βλάβες στις κυψέλες**
  Η οθόνη πλάσματος χρησιμοποιεί ανάλυση 1.230.000 (επίπεδο SD) έως 3.150.000 (επίπεδο HD) pixel, τα οποία απαιτούν εξελιγμένη τεχνολογία για την απόδοση εικόνας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Τα pixel αυτά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.

- **Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C (41°F)**

- **Εάν μια στατική εικόνα προβάλλεται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην πρόσοψη της οθόνης πλάσματος.**



Η χρήση της τηλεόρασης πλάσματος σε φορμά 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αχνών περιγραμμάτων στα αριστερά, στα δεξιά και στο κέντρο της οθόνης, λόγω διαφοράς στην εκπομπή φωτός στην οθόνη. Η αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD ή η σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών ενδέχεται να προκαλέσει το ίδιο φαινόμενο στην οθόνη. Οι βλάβες που προκαλούνται από το παραπάνω φαινόμενο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- **Διπλό είδωλο στην οθόνη.**
  Η προβολή στατικών εικόνων από βιντεοπαιχνίδια και υπολογιστές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το καθορισμένο, ενδέχεται να προκαλέσει μερικώς εντυπωμένα είδωλα. Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση όταν προβάλλετε στατικές εικόνες.

- **Εγγύηση**
  - Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που προκλήθηκε από τη διατήρηση εικόνων.
  - Το "κάψιμο της οθόνης" δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- **Εγκατάσταση**
  Όταν εγκαθιστάτε την οθόνη σε χώρους όπου υπάρχει πολύ σκόνη, επικρατούν ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχει υψηλή υγρασία ή χημικές ουσίες, καθώς και σε χώρους όπου θα λειτουργεί συνεχώς, όπως σε αεροδρόμιο, σε σταθμό τρένου κ.λπ. φροντίστε να επικοινωνήσετε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

AΟι λειτουργίες που σχετίζονται με Ψηφιακή τηλεόραση (DVB) θα λειτουργούν μόνο στις χώρες ή τις περιοχές όπου εκπέμπονται επίγεια ψηφιακά σήματα DVB-T (MPEG2). Ρωτήστε την τοπική αντιπροσωπία εάν μπορείτε να λαμβάνετε σήματα DVB-T. Αν και αυτή η συσκευή τηλεόρασης ακολουθεί τις προδιαγραφές DVB-T, δεν είναι εγγυημένη η διατήρηση της συμβατότητας με μελλοντικούς τύπους επίγειων ψηφιακών εκπομπών DVB-T. Πολλές λειτουργίες ενδέχεταινα μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες

- Οδηγίες χρήσης 2
- Έλεγχος των εξαρτημάτων 4
- Χρήση της βάσης στήριξης 4
- Πίνακας ελέγχου 5
- Πίνακας υποδοχών σύνδεσης 6
- Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (PS42Q96HD/ PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD) 8
- Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (PS42C9HD/ PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD) 9

Λειτουργία

- Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης 10
- Επισκόπηση των μενού 11
- Λειτουργία Plug & Play 11
- Προβολή εξωτερικών πηγών σήματος 13
- Επεξεργασία ονομάτων συσκευών 14

Έλεγχος καναλιών

- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών 14
- Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών 15
- Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών 16
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών .. 17
- Εκχώρηση ονομάτων στα κανάλια 17
- Συντονισμός ακριβείας λήψης καναλιών 18
- LNA (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου) 18

Έλεγχος εικόνας

- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 19
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας 19
- Διαμόρφωση λεπτομερών ρυθμίσεων στην εικόνα 20
- Επιλογή μεγέθους εικόνας 21
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας οθόνης 21
- Μείωση θορύβου / Ενεργό χρώμα / DNIe / Movie Plus 22
- Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας 22

Έλεγχος ήχου

- Χαρακτηριστικά ήχου 23
- Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο) 24

Περιγραφή λειτουργιών

- Δυνατότητες ώρας 25
- Γλώσσα / Μπλε οθόνη / Μελωδία / Εφέ φωτός / Εξοικονόμηση Ενέργειας / Επίπεδο μαύρου HDMI 26
- Χρήση του τρόπου λειτουργίας παιχνιδιού 27
- Ρύθμιση στηρίγματος τοποθέτησης στο τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) 28
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) 29
- Προστασία από το κάψιμο οθόνης 30

Οθόνη υπολογιστή

- Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (με βάση τα Windows XP) 31
- Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC) 32
- Ρύθμιση του υπολογιστή 33
- Ρύθμιση του υπολογιστή οικιακού κινηματογράφου 34

Χρήση της λειτουργιας DTV

- Προεπισκόπηση του συστήματος μενού DTV .. 35
- Προβολή πληροφοριών προγράμματος 36
- Χρήση του μενού DTV 37

Σχετικά με το Anynet+ (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

- Τι είναι το Anynet+; 47
- Σύνδεση συσκευών Anynet+ 47
- Εγκατάσταση του Anynet+ 48
- Σάρωση και εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+ 48
- Εγγραφή 49
- Ακρόαση μέσω δέκτη 50
- Σημεία ελέγχου προτού ζητήσετε σέρβις 50

Παράρτημα

- Δυνατότητα Teletext (ανάλογα με το μοντέλο) .. 51
- Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο .. 53
- Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου 54
- Τρόπος συναρμολόγησης της βάσης στήριξης (ανάλογα με το μοντέλο) 59
- Αντιμετώπιση προβλημάτων 59
- Προδιαγραφές 60

Σύμβολα

Πατήστε **Σημαντικό** **Σημείωση**

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Οδηγίες χρήσης

Τηλεχειριστήριο/
Μπαταρίες AAA

Καλώδιο ρεύματος

Πανί καθαρισμού

Κάρτα εγγύησης/
Κάρτα καταχώρισης/
Εγχειρίδιο οδηγιών για την ασφάλεια



Κάλυμμα βάσης /
Βίδες (2ea)
(Ανατρέξτε στη σελίδα 59)

Καλώδιο ρεύματος με πυρήνα από φερρίτη/
Καλώδιο S-Video

Πυρήνας φερρίτη για το καλώδιο των ακουστικών/
Καλώδιο ρεύματος

Πωλούνται ξεχωριστά

Καλώδιο S-Video

Καλώδιο κεραίας

Καλώδιο σήματος συνιστωσών

Καλώδιο ήχου

Καλώδιο σήματος βίντεο

Καλώδιο H/Y

Καλώδιο Scart

Καλώδιο ήχου H/Y

Καλώδιο HDMI

Καλώδιο HDMI/DVI

➢ **Πυρήνας από φερρίτη (καλώδιο ρεύματος, καλώδιο ακουστικών, καλώδιο S-Video)**
Οι πυρήνες φερρίτη χρησιμοποιούνται για τη θωράκιση του καλωδίου από παρεμβολές. Όταν συνδέσετε ένα καλώδιο, ανοίξτε τον πυρήνα φερρίτη και στερεώστε τον γύρω από το καλώδιο.



Χρήση της βάσης στήριξης

➢
- ◆ Η τηλεόραση πλάσματος θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Ποτέ μην ξαπλώνετε την τηλεόραση πλάσματος στο δάπεδο, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη. Να τοποθετείτε την τηλεόραση πλάσματος πάντα σε όρθια θέση.
- ◆ Η τηλεόραση πλάσματος μπορεί να περιστραφεί κατά 20 μοίρες προς τα δεξιά και προς τα αριστερά.

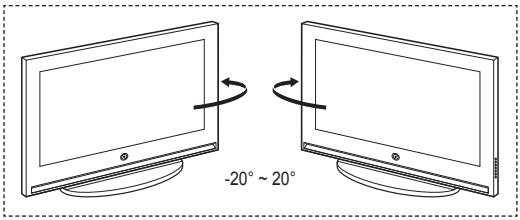

Πίνακας ελέγχου

Εμπρός (ή πλευρικός) πίνακας

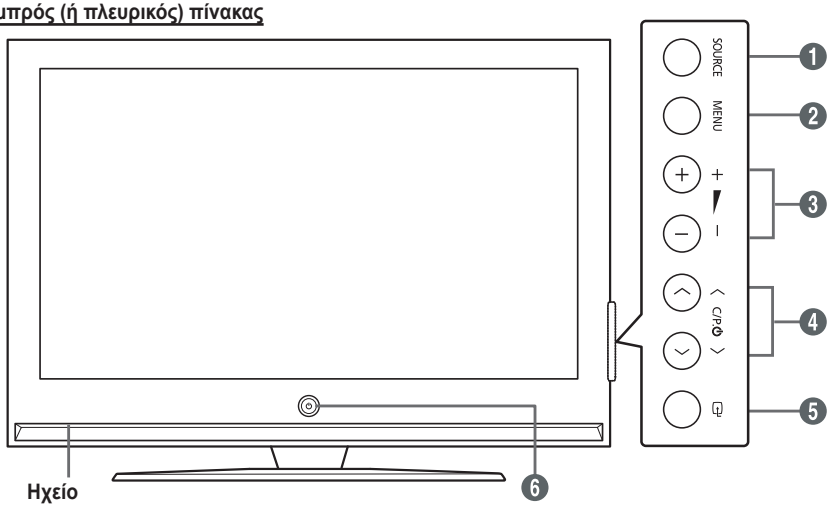

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

❶ **SOURCE**
Προβάλλει ένα μενού όλων των διαθέσιμων πηγών εισόδου (TV, Εξωτ. 1, Εξωτ. 2, AV, S-Video, Συσκευή, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 και DTV).
➢ Η λειτουργία HDMI3 είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα PS42Q96HD/PS42Q97HD/ PS50Q96HD/ PS50Q97HD.

❷ **MENU**
Πατήστε για να προβληθεί το μενού επί τις οθόνης, με τα χαρακτηριστικά της τηλεόρασής σας.

❸ **+ –**
Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **+ –** με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ◄ και ► στο τηλεχειριστήριο.

❹ **C/P.**
Πατήστε για να αλλάξετε κανάλι. Στο μενού επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **C/P.** με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ▲ και ▼ στο τηλεχειριστήριο.

❺ **(ENTER)**
Πατήστε για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

❻ **(Κουμπί λειτουργίας)**
Πατήστε για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας.

Ένδειξη λειτουργίας
- Εκτός λειτουργίας: Μπλε
- Σε λειτουργία: Σβηστή

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της τηλεόρασης.

Πίνακας υποδοχών σύνδεσης

Πλευρικός πίνακας

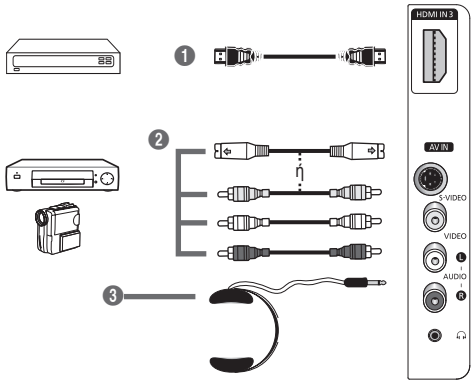

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

❶ **HDMI IN 3(PS42Q96HD/PS42Q97HD/ PS50Q96HD/PS50Q97HD)**
Υποδοχή σύνδεσης βύσματος HDMI, για συσκευή που διαθέτει έξοδο HDMI.

❷ **S-VIDEO ή VIDEO / AUDIO L/R**
Είσοδοι βίντεο (S-Video ή Video) και ήχου για εξωτερικές συσκευές, όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή βίντεο.

❸ **Υποδοχή ακουστικών**
Μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών στην τηλεόραση, εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

➢ Η εκτεταμένη χρήση ακουστικών, σε υψηλή ένταση ήχου, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Πίσω πίνακας

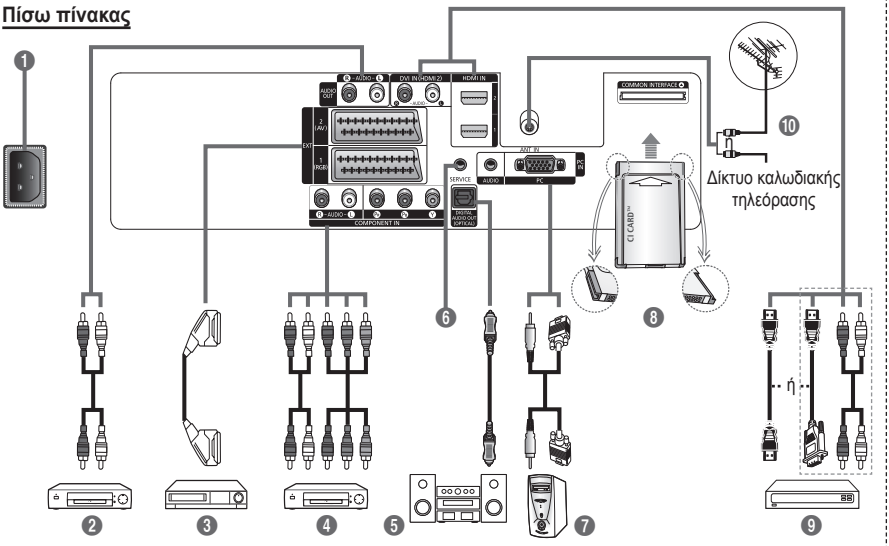

➢ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

☛ ◆ Κάθε φορά που συνδέετε κάποιο σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.

◆ Κατά τη σύνδεση εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.

Συνεχίζεται...

❶ **ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή.

❷ **Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου**
Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA από την τηλεόραση σε κάποια εξωτερική πηγή, όπως κάποιο ηχοσύστημα.

❸ **EXT 1, EXT 2**
Είσοδοι ή έξοδοι για εξωτερικές συσκευές, όπως συσκευές βίντεο, συσκευές DVD, συσκευές βιντεοπαιχνιδιών ή συσκευές αναπαραγωγής δίσκων βίντεο.

Προδιαγραφές εισόδου/εξόδου

Υποδοχή σύνδεσης	Είσοδος			Έξοδος
	Βίντεο	Ήχος (Α/Δ)	RGB	Εικόνα βίντεο + Ήχος (Α/Δ)
EXT 1	✔	✔	✔	Υπάρχει έξοδος μόνον TV ή DTV.
EXT 2	✔	✔		Επιλογή εξόδου.

❹ **COMPONENT IN**
Είσοδοι ήχου (AUDIO L/R) και εικόνας βίντεο (Y/PB/PR) για Σήμα συνιστωσών.

❺ **ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ (ΟΠΤΙΚΗ)**
Για σύνδεση σε εξάρτημα ψηφιακού ήχου.

❻ **SERVICE**
- Υποδοχή σύνδεσης για σέρβις.
- Συνδέστε τα σειριακά βύσματα μεταξύ του ηλεκτρονικού στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο και της τηλεόρασης, όταν θέλετε να ρυθμίσετε τη γωνία θέασης της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

❼ **PC IN / AUDIO**
Υποδοχή σύνδεσης του βύσματος εξόδου βίντεο και ήχου ενός υπολογιστή.

❽ **Υποδοχή COMMON INTERFACE**
ΙΥποδοχή εισαγωγής κάρτας CI (Κοινή διασύνδεση). (ανατρέξτε στη σελίδα 46)
- Για ορισμένα κανάλια, χωρίς την εισαγωγή "ΚΑΡΤΑΣ CI", θα εμφανιστεί στην οθόνη "Κωδικοποιημένο σήμα".
- Οι πληροφορίες ζεύξης που περιλαμβάνουν έναν αριθμό τηλεφώνου, το CI CARD ID, το Host ID, καθώς και άλλες πληροφορίες εμφανίζονται σε 2~3 λεπτά περίπου. Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αφούολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης πληροφοριών καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι η λίστα καναλιών είναι πλέον ενημερωμένη.

➢ Τοποθετήστε την κάρτα CI προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω της.

❾ **HDMI IN 1, HDMI IN 2**
- Υποδοχή σύνδεσης βύσματος HDMI, για συσκευή που διαθέτει έξοδο HDMI. Αυτές οι υποδοχές εισόδου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως υποδοχή σύνδεσης DVI, με ξεχωριστές αναλογικές εισόδους ήχου. Για να κάνετε αυτή τη σύνδεση θα χρειαστεί ένα προαιρετικό καλώδιο HDMI/DVI. Όταν χρησιμοποιείτε τον προαιρετικό προσαρμογέα HDMI/DVI, οι αναλογικές είσοδοι DVI της τηλεόρασης σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε σήμα ήχου από τη δεξιά και την αριστερή είσοδο ήχου της συσκευής DVI. (Δεν είναι συμβατό με υπολογιστή)
- Όταν συνδέετε αυτό το προϊόν μέσω HDMI ή DVI σε Set Top Box, συσκευή DVD, κονσόλα παιχνιδιού κ.λπ., φροντίστε να το ρυθμίσετε σε κάποια συμβατή λειτουργία εξόδου βίντεο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση ή αλλοίωση της εικόνας ή απουσία εικόνας.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε το βύσμα HDMI/DVI σε κάρτα γραφικών επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. (Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση λευκής οθόνης)

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R
Έξοδοι ήχου DVI για εξωτερικές συσκευές.

❿ **ANT IN**
Ομοαξονική υποδοχή σύνδεσης 75 Ω, για κεραία ή καλωδιακό δίκτυο.

Υποστηριζόμενες λειτουργίες για HDMI και Σήμα συνιστωσών

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Σήμα συνιστωσών	O	O	O	O	O	O

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

➢
- ◆ Το τηλεχειριστήριο αυτό είναι ειδικό για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς φέρει κουκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών, έντασης ήχου, STOP και PLAY/PAUSE.
- ◆ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

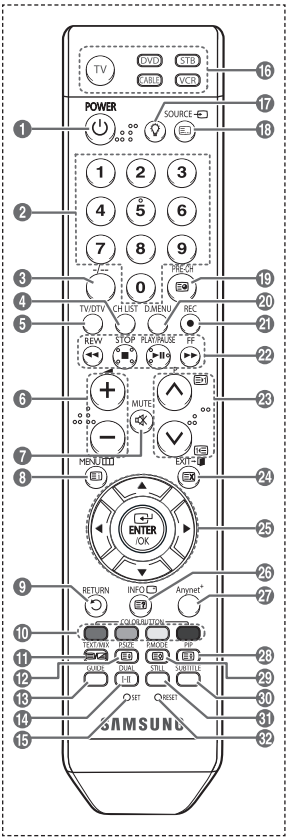

❶ Κουμπί λειτουργίας POWER (ανάβει και σβήνει την τηλεόραση)
❷ Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση στα κανάλια
❸ Επιλογή καναλιών ενός/δύο ψηφίων
❹ Κουμπί ελέγχου καναλιών (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
❺ Απευθείας επιλογή του τρόπου λειτουργίας TV και DTV
❻ ⊕ Αύξηση της έντασης του ήχου
⊖ Μείωση της έντασης του ήχου
❼ Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου
❽ Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης
❾ Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
❿ Επιλογή μεγέθους εικόνας
⓭ Προβολή ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG)
⓮ Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου
⓯ Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου
⓰ Επιλογή μιας συσκευής που θα ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο της Samsung (Τηλεόραση, DVD, STB, Καλωδιακή, Βίντεο)
⓱ Πατήστε για να ενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός των κουμπιών VOL, CH και ενεργού πηγής (τηλεόραση, DVD, καλωδιακή, STB, βίντεο) στο τηλεχειριστήριο.
⓲ Επιλογή διαθέσιμης πηγής
⓳ Προηγούμενο κανάλι
⓴ Προβολή μενού DTV
㉑ Εγγραφή για ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές
㉒ Λειτουργία συσκευής βίντεο/DVD (Γρήγορη μετάβαση πίσω, Διακοπή, Αναπαραγωγή/Παύση, Γρήγορη μετάβαση εμπρός
㉓ ⌃ Επόμενο κανάλι
⌄ Προηγούμενο κανάλι
㉔ Έξοδος από το μενού επί της οθόνης
㉕ Έλεγχος του δρομέα στο μενού
㉖ Χρησιμοποιήστε το για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπομπή
㉗ Εκτελεί τις λειτουργίες προβολής Anynet+ και ρυθμίζει τις συσκευές Anynet+.
㉘ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Εικόνα σε Εικόνα
㉙ Επιλογή εφέ εικόνας (Ανατρέξτε στη σελίδα 19)
㉚ Προβολή ψηφιακών υποτίτλων
㉛ Πάγωμα εικόνας
㉜ Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πατήστε αυτό το κουμπί επί 2 - 3 δευτερόλεπτα. Επαναποθετήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες Teletext

(Ανατρέξτε στη σελίδα 51)

❺ Έξοδος από την οθόνη teletext (ανάλογα με το μοντέλο)
❽ Ευρετήριο Teletext
❿ Επιλογή θέματος Fastext
⓫ Προβολή Teletext/ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών teletext και κανονικής εκπομπής
⓬ Μέγεθος Teletext
⓲ Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF)
⓳ Δευτερεύουσα σελίδα Teletext
㉓ P ⌃ :Επόμενη σελίδα Teletext
P ⌄ :Προηγούμενη σελίδα Teletext
㉔ Ακύρωση Teletext
㉖ Εμφάνιση Teletext
㉘ Κράτηση Teletext
㉙ Αποθήκευση Teletext

Συνεχίζεται...

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)

➢ ◆ Το τηλεχειριστήριο αυτό είναι ειδικό για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς φέρει κουκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών, έντασης ήχου, STOP και PLAY/PAUSE.

◆ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

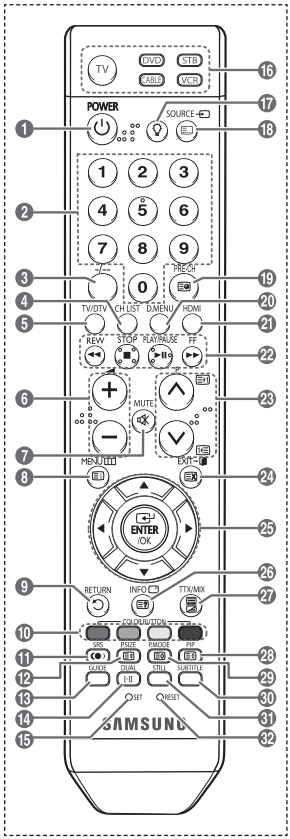

1. Κουμπί λειτουργίας POWER (ανάβει και σβήνει την τηλεόραση)
2. Αριθμητικά κουμπιά για άμεση πρόσβαση στα κανάλια
3. Επιλογή καναλιών ενός/δύο ψηφίων
4. Κουμπί ελέγχου καναλιών (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
5. Απευθείας επιλογή του τρόπου λειτουργίας TV και DTV
6. ⊕ Αύξηση της έντασης του ήχου
   ⊖ Μείωση της έντασης του ήχου
7. Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου
8. Προβολή του κύριου μενού επί της οθόνης
9. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
10. Κουμπί λειτουργίας TruSurround XT
11. Επιλογή μεγέθους εικόνας
12. Προβολή ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος (EPG)
13. Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου
14. Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου
15. Επιλογή μιας συσκευής που θα ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο της Samsung (Τηλεόραση, DVD, STB, Καλωδιακή, Βίντεο)
16. Πατήστε για να ενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός των κουμπιών VOL, CH και ενεργού πηγής (Τηλεόραση, DVD, Καλωδιακή, STB, Βίντεο) στο τηλεχειριστήριο.
17. Επιλογή διαθέσιμης πηγής
18. Προηγούμενο κανάλι
19. Προβολή μενού DTV
20. Γίνεται απευθείας επιλογή του τρόπου λειτουργίας HDMI
21. Λειτουργία συσκευής βίντεο/DVD (Γρήγορη μετάβαση πίσω, Διακοπή, Αναπαραγωγή/Παύση, Γρήγορη μετάβαση εμπρός)
22. ⊙ Επόμενο κανάλι
    ⊙ Προηγούμενο κανάλι
23. Έξοδος από το μενού επί της οθόνης
24. Έλεγχος του δρομέα στο μενού
25. Χρησιμοποιήστε το για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εκπομπή
26. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Εικόνα σε Εικόνα
27. Επιλογή εφέ εικόνας (Ανατρέξτε στη σελίδα 19)
28. Προβολή ψηφιακών υποτίτλων
29. Πάγωμα εικόνας
30. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πατήστε αυτό το κουμπί επί 2~3 δευτερόλεπτα. Επαναποθετήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Λειτουργίες Teletext

(Ανατρέξτε στη σελίδα 51)

5. Έξοδος από την οθόνη teletext (ανάλογα με το μοντέλο)
8. Ευρετήριο Teletext
10. Επιλογή θέματος Fastext
12. Μέγεθος Teletext
18. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Teletext (LIST/FLOF)
19. Δευτερεύουσα σελίδα Teletext
23. P ⊙ :Επόμενη σελίδα Teletext
    P ⊙ :Προηγούμενη σελίδα Teletext
24. Ακύρωση Teletext
26. Εμφάνιση Teletext
27. Προβολή Teletext/ ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών teletext και κανονικής εκπομπής
28. Κράτηση Teletext
29. Αποθήκευση Teletext

Συνεχίζεται...

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

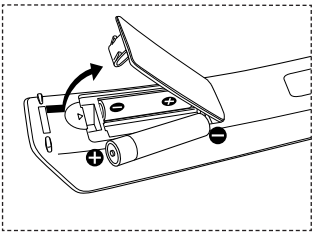

1 Ανασηκώστε το καπάκι που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.

➢ ◆ Βεβαιωθείτε ότι η φορά των πόλων "+" και "–" των μπαταριών αντιστοιχεί στο διάγραμμα στο εσωτερικό της θήκης.

◆ Μη συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου, π.χ. αλκαλικές και μαγγανίου.

3 Κλείστε το καπάκι, όπως φαίνεται στην εικόνα.

➢ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, σε απόσταση έως και περίπου 7,5 μέτρα από την τηλεόραση. (Με τυπική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν για ένα περίπου έτος).

➢ Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί! Ελέγξτε τα ακόλουθα:
1. Είναι αναμμένη η τηλεόραση;
2. Οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με λανθασμένη πολικότητα;
3. Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;
4. Έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας;
5. Υπάρχει κοντά κάποιο φωτιστικό με φθορίζον φωτισμό ή φωτισμό νέον;

Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια κατάλληλη πρίζα.

➢ Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.

2 Πατήστε το κουμπί ⏻ (Έναρξης/Τερματισμού λειτουργίας) στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία. Το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε επιλέγεται αυτόματα. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα κανένα κανάλι, δεν εμφανίζεται καθαρή εικόνα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 14 ή στην ενότητα "Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 15.

➢ Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, εκτελούνται αυτόματα αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία Plug & Play" στη σελίδα 11.

3 Για να σβήσετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί ⏻ (Έναρξης/Τερματισμού λειτουργίας) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.

4 Για να ανάψετε την τηλεόραση, πατήστε το κουμπί ⏻ (Έναρξης/Τερματισμού λειτουργίας) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή πατήστε το κουμπί **POWER** ή τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Επισκόπηση των μενού

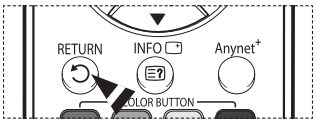

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Το κύριο μενού προβάλλεται στην οθόνη.
Η αριστερή του πλευρά έχει πέντε εικονίδια: **Εικόνα**, **Ήχος**, **Κανάλι**, **Εγκατάσταση** και **Είσοδος**.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα από τα εικονίδια. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να μεταβείτε στο υπομενού του εικονιδίου.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε στα στοιχεία του μενού. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να εισέλθετε στα στοιχεία του μενού.

4 Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼/◄/► για να αλλάξετε τα επιλεγμένα στοιχεία. Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για να εξέλθετε από το μενού.

➢ Η εικόνα του τηλεχειριστηρίου και των OSD (Ενδείξεων επί της οθόνης) που υπάρχει στο εγχειρίδιο αυτό έχει δημιουργηθεί με βάση το μοντέλο PS42Q96HD. Ακόμα κι αν η διαμόρφωση διαφέρει από το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος χειρισμού είναι ο ίδιος με εκείνος της εικόνας.

Λειτουργία Plug & Play

Όταν ανάψετε για πρώτη φορά την τηλεόραση, γίνονται αυτόματα και διαδοχικά αρκετές βασικές ρυθμίσεις. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

☛ Εάν επιλέξετε ακούσια τη λάθος χώρα για την τηλεόραση, ενδέχεται οι χαρακτήρες να εμφανίζονται λανθασμένα στην οθόνη.

☛ Οποιεσδήποτε λειτουργίες σχετίζονται με Ψηφιακή τηλεόραση (DVB) θα λειτουργούν μόνο στις χώρες ή τις περιοχές όπου εκπέμπονται επίγεια ψηφιακά σήματα DVB-T (MPEG2). Ελέγξτε με την τοπική αντιπροσωπία εάν μπορείτε να λαμβάνετε σήματα DVB-T. Αν και αυτή η συσκευή τηλεόρασης ακολουθεί τις προδιαγραφές DVB-T, δεν εγγυάται η διατήρηση της συμβατότητας με μελλοντικούς τύπους επίγειων ψηφιακών εκπομπών DVB-T. Πολλές λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες.

1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μήνυμα **Έναρξη Plug & Play**. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

2 Το μενού **Γλώσσα** θα εμφανιστεί αυτόματα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

3 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μήνυμα **Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας οικίας κατά την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης στο σπίτι**.

4 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Κατ/μα** ή **Οικία** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μήνυμα που σας προτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της κεραίας.
   - ➢ Η προεπιλογή είναι **Οικία**.
   - ➢ Για καλύτερη εικόνα σε περιβάλλον οικίας, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας Οικία.
   - ➢ Ο τρόπος λειτουργίας Κατ/μα προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εμπορικούς χώρους.
   - ➢ Εάν ρυθμίσατε ακούσια τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Κατ/μα και θέλετε να την επαναφέρετε στη δυναμική λειτουργία (Οικία), πατήστε το κουμπί έντασης ήχου και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα το κουμπί **MENU** στον πίνακα ελέγχου της τηλεόρασης.

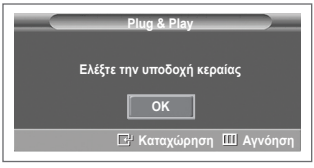

5 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μενού **Χώρα**.

Συνεχίζεται...

6 Επιλέξτε την χώρα ή την περιοχή σας, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Εμφανίζεται το μήνυμα **Κάποιες λειτουργίες της ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην διατίθενται.** Να γίνει ψηφιακή σάρωση;.Εάν στη χώρα σας υποστηρίζονται οι λειτουργίες DTV, το μήνυμα δεν εμφανίζεται. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το βήμα **12**. Εάν επιλέξετε μια χώρα που υποστηρίζει DTV όταν ο τοπικός πάροχος υπηρεσιών δεν υποστηρίζει εκπομπή σήματος DTV, γίνεται είσοδος στο Plug & Play αλλά οι λειτουργίες DTV δεν λειτουργούν. Το μήνυμα αυτό μπορεί να μην εμφανιστεί, ανάλογα με την χώρα. Εάν επιλέξετε **Όχι**, ακολουθήστε τις οδηγίες από το βήμα **7** έως το **10**. Εάν επιλέξετε **Ναι**, ακολουθήστε τις οδηγίες από το βήμα **11**.

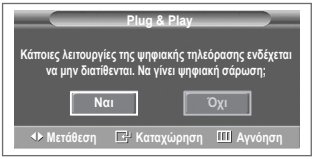

7 Επιλέξτε **Όχι** πατώντας το κουμπί ◄ ή ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μενού **Αυτόμ. αποθήκευση**.

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να αρχίσετε την αναζήτηση καναλιών. Η αναζήτηση καναλιών θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί αυτόματα. Μόλις αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια, θα εμφανιστεί το μενού **Ρύθμιση ώρας**. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένη την **Παύση**.

9 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό**. Ρυθμίστε τις τιμές τους, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε τα **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό** απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

10 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων σας. Εμφανίζεται το μήνυμα **Καλή παρακολούθηση**. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
➢ Ακόμη και αν δεν πατήσετε το κουμπί **ENTER/OK**, το μήνυμα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

11 Επιλέξτε **Ναι** πατώντας το κουμπί ◄ ή ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μενού **Αυτόμ. αποθήκευση**.

12 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να αρχίσετε την αναζήτηση αναλογικών καναλιών. Η αναζήτηση αναλογικών καναλιών θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί αυτόματα. Μόλις αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα αναλογικά κανάλια, θα εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη αναζήτησης ψηφιακών καναλιών.
➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένη την **Παύση**.

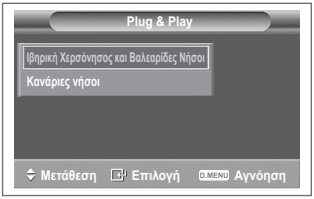

13 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να αρχίσετε την αναζήτηση ψηφιακών καναλιών. Η αναζήτηση ψηφιακών καναλιών θα ξεκινήσει και θα τερματιστεί αυτόματα.Μόλις αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα αναλογικά κανάλια, θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής ζώνης ώρας, ανάλογα με τη χώρα.
➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένη την **Παύση**.
➢ Εάν ενημερωθεί το κανάλι DTV, η πηγή που εμφανίζεται στη λίστα πηγών του μενού Είσοδος θα αλλάξει αυτόματα σε DTV.
➢ Για λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας ενημέρωσης καναλιών DTV, ανατρέξτε στη σελίδα 37 αυτού του εγχειριδίου.

14 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατάλληλη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της ώρας. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Συνεχίζεται...

15 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό**. Ρυθμίστε τις τιμές τους, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε τα **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό** απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

16 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Καλή παρακολούθηση**. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

➢ Ακόμη και αν δεν πατήσετε το κουμπί **ENTER/OK**, το μήνυμα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

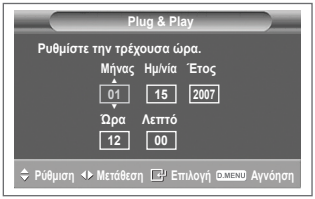

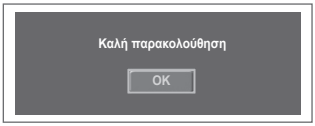

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη λειτουργία...

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Plug & Play**.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Έναρξη Plug & Play**.

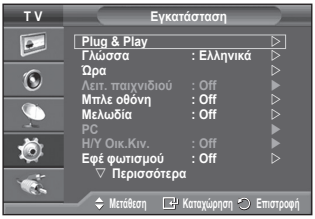

Προβολή εξωτερικών πηγών σήματος

Μπορείτε να ενεργοποιείτε εναλλακτικά σήματα εικόνας που προέρχονται από συνδεδεμένο εξοπλισμό, όπως συσκευές βίντεο, συσκευές DVD, συσκευές Set-Top-box και πηγή τηλεόρασης (εκπεμπόμενη ή καλωδιακή).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Είσοδος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Λίστα πηγών**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την πηγή σήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Διαθέσιμες πηγές σήματος: **TV**, **Εξωτ. 1**, **Εξωτ. 2**, **AV**, **S-Video**, **Συσκευή**, **PC**, **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, **DTV**

➢ Η λειτουργία HDMI3 είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/ PS50Q97HD.

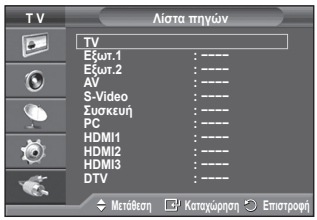

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο.

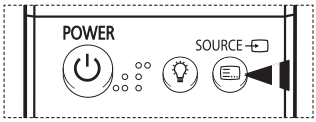

➢ Για να παρακολουθήσετε και πάλι το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί **TV/DTV** και επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θέλετε.

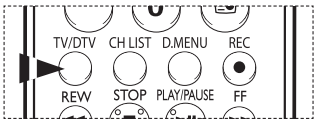

Επεξεργασία ονομάτων συσκευών

Μπορείτε να ονομάσετε την εξωτερική πηγή.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Είσοδος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επεξεργασία ονόματος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή που θα επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
   Διαθέσιμα ονόματα συσκευών: **VCR**, **DVD**, **D-VHS**, **Καλωδιακό STB**, **HD STB**, **Δορυφορικό STB**, **Δέκτης AV**, **Δέκτης DVD**, **Παιχνίδι**, **Βιντεοκάμερα**, **DVD Combo**, **DHR (συσκευή εγγραφής DVD με HDD)**, **PC**.
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.
   ➢ Η λειτουργία HDMI3 είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλαPS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Μπορείτε να σαρώσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα όπου βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς και να διαγράψετε τα κανάλια που δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**. Προβάλλονται οι διαθέσιμες χώρες.
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε τη χώρα σας και, μετά, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
   Ακόμα κι αν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση χώρας στο μενού αυτό, η ρύθμιση χώρας για το DTV δεν αλλάζει. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Plug & Play για να αλλάξετε τη ρύθμιση της χώρας για το DTV.
   (Ανατρέξτε στις σελίδες 11 έως 13)
5. Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη αποθήκευση** και μετά πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
6. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να αρχίσετε την αναζήτηση.
   Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.
   ➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **MENU** ή το κουμπί **ENTER/OK**.

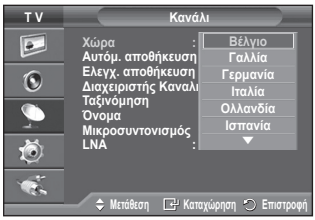

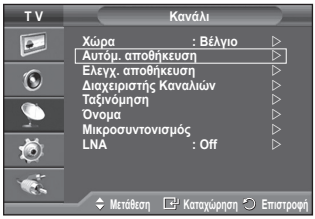

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων.

Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε:

- Να αποθηκεύσετε κάθε κανάλι που εντοπίζετε ή όχι.
- Τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού που θέλετε να αναγνωρίζετε.

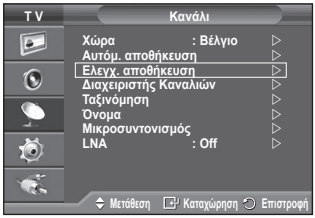

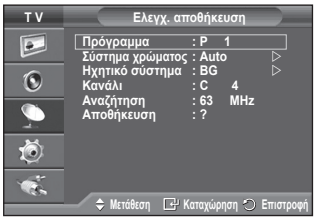

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ελεγχ. αποθήκευση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Πρόγραμμα** (Αριθμός προγράμματος που πρόκειται να εκχωρηθεί σε ένα κανάλι)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να βρείτε τον σωστό αριθμό.
    - ➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
- **Σύστημα χρώματος: Οπ. Φωτισμός/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο χρώματος.
- **Ηχητικό σύστημα: BG/DK/I/L**
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου.
- **Κανάλι** (Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **C** (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή **S** (Καλωδιακό κανάλι).
  - Πατήστε το κουμπί ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό που επιθυμείτε.
    - ➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό καναλιού απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9).
    - ➢ Εάν ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός ή δεν ακούγεται ήχος, επιλέξτε και πάλι το πρότυπο ήχου που απαιτείται.
- **Αναζήτηση** (Όταν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς των καναλιών)
  - Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να αρχίσετε την αναζήτηση.
  - Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.
- **Αποθήκευση** (Όταν αποθηκεύετε το κανάλι και τον αντίστοιχο αριθμό προγράμματος)
  - Επιβεβαιώστε με **OK**, πατώντας το κουμπί **ENTER/OK**.

☛ **Τρόπος λειτουργίας καναλιών**

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώσετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας θα έχουν εκχωρηθεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγοντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγοντας τον αριθμό θέσης που έχει εκχωρηθεί σε κάθε εκπεμπόμενο σταθμό σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, εισάγοντας τον αριθμό θέσης που έχει εκχωρηθεί σε κάθε καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Προσθήκη / Κλείδωμα Καναλιών

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαχειριστής καναλιών, μπορείτε εύκολα να κλειδώσετε ή να προσθέσετε κανάλια.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαχειριστής καναλιών** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

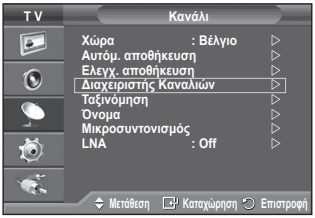

◆ **Προσθήκη καναλιών**
Χρησιμοποιώντας τη Λίστα καναλιών, μπορείτε να προσθέσετε κανάλια.

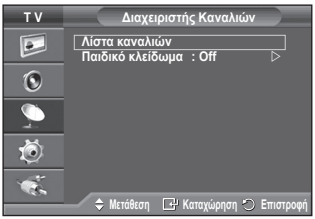

4 Επιλέξτε **Λίστα καναλιών** πατώντας το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Μετακινηθείτε στο πεδίο (⊞) πατώντας τα κουμπιά ▲/▼/◄/►, επιλέξτε το κανάλι που θα προσθέσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να προσθέσετε το κανάλι.
➢ Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**, το σύμβολο (✓) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και το κανάλι δεν θα προστεθεί.

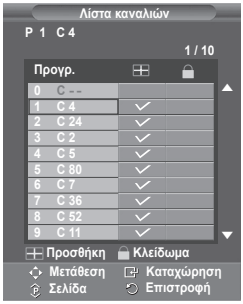

◆ **Κλείδωμα καναλιών**
Αυτό το χαρακτηριστικό σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, απομονώνοντας το σήμα βίντεο και ήχου.

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Παιδικό κλείδωμα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

7 Επιλέξτε **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

8 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Λίστα καναλιών** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

9 Μετακινηθείτε στο πεδίο (🔒) πατώντας τα κουμπιά ▲/▼/◄/►, επιλέξτε το κανάλι που θα κλειδώσετε και πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
➢ Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**, το σύμβολο (✓) πλάι στο κανάλι θα εξαφανιστεί και θα ακυρωθεί το κλείδωμα του καναλιού.
➢ Όταν είναι ενεργοποιημένο το Παιδικό κλείδωμα, εμφανίζεται μπλε οθόνη.

10 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλά πατώντας το κουμπί **CH LIST** στο τηλεχειριστήριο.

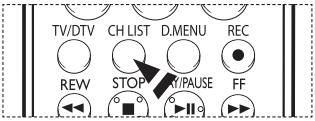

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να αλλάζετε τους αριθμούς προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να είναι απαραίτητη, αφού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης.

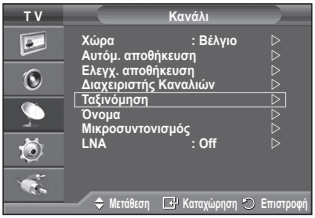

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στον οποίον θα μετακινηθεί το κανάλι, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μετατοπίζονται αναλόγως.
6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5**, μέχρις ότου να μετακινήσετε όλα τα κανάλια στους αριθμούς προγράμματος που επιθυμείτε.
7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Εκχώρηση ονομάτων στα κανάλια

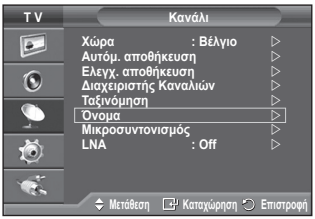

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Τα ονόματα των καναλιών εκχωρούνται αυτόματα, όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες καναλιού. Τα ονόματα αυτά μπορούν να αλλάξουν, επιτρέποντάς σας να εκχωρήσετε νέα ονόματα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Όνομα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε ένα γράμμα, έναν αριθμό ή ένα σύμβολο (Αποτελέσματα κατα σειρά: A~Z, 0~9, +, -, *, /, κενό).
Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο γράμμα, πατώντας το κουμπί ◄ ή ► και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5**, για κάθε κανάλι στο οποίο πρόκειται να εκχωρήσετε ένα νέο όνομα.
7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Συντονισμός ακριβείας λήψης καναλιών

➢ Δεν είναι διαθέσιμη σε τρόπο λειτουργίας DTV ή εξωτερικής εισόδου.

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας του καναλιού, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης.
Εάν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, μπορεί να χρειαστεί να συντονίσετε με ακρίβεια το κανάλι, μόνοι σας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μικροσυντονισμός** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Για να λαμβάνετε ευκρινή και καθαρή εικόνα, καθώς και ήχο καλής ποιότητας, πατήστε το κουμπί ◄ ή ►, μέχρις ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
➢ Για να επαναφέρετε το μικροσυντονισμό σε τιμή **0**, επιλέξτε **Επαναφ.** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.
➢ Η αποθήκευση του μικροσυντονισμού θα αλλάξει το χρώμα των ενδείξεων επί της οθόνης του καναλιού από άσπρο σε κόκκινο και θα προσθέσει έναν αστερίσκο (*).

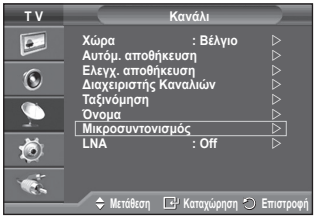

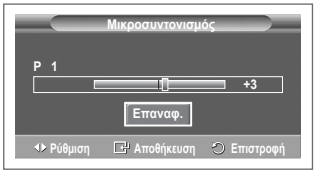

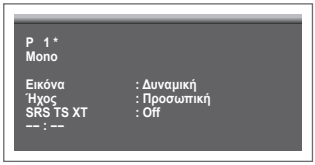

LNA (Ενισχυτής χαμηλού θορύβου)

Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη όταν η τηλεόραση χρησιμοποιείται με ασθενές σήμα.
Η λειτουργία LNA ενισχύει το τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή με ασθενές σήμα, με έναν προενισχυτή χαμηλού θορύβου που ενισχύει το εισερχόμενο σήμα.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **LNA** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Επιλέξτε **Off** ή **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.
➢ Ανάλογα με την περιοχή, η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας LNA θα είναι On ή Off.

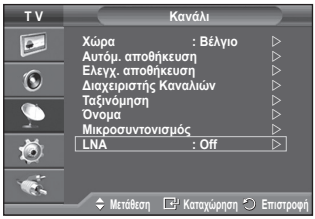

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας προτιμήσεις θέασης.

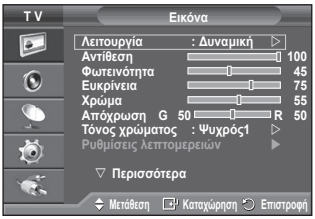

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Λειτουργία**.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. ταινία**

➢ Η τιμές των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου. (π.χ. RF, Βίντεο, Σήμα συνιστωσών, H/Y ή HDMI)

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

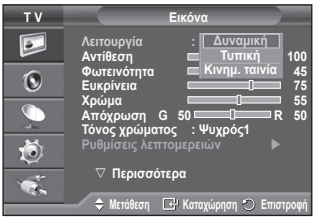

➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές, απλά πατώντας το κουμπί **P.MODE** στο τηλεχειριστήριο.

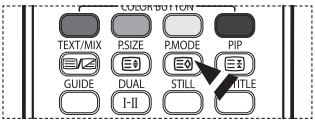

➢
- ◆ Επιλέξτε **Δυναμική** για προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν ο φωτισμός του δωματίου είναι έντονος.
- ◆ Επιλέξτε **Τυπική** για γενική προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων.
- ◆ Επιλέξτε **Κινημ. ταινία** όταν παρακολουθείτε μια κινηματογραφική ταινία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές επιλογές ρυθμίσεων, που σας επιτρέπουν να ελέγξετε την ποιότητα της εικόνας.

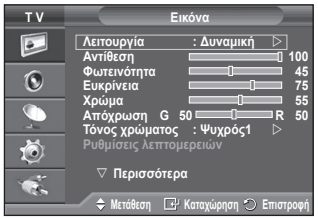

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**.

3 Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Λειτουργία**.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας: **Δυναμική**, **Τυπική**, **Κινημ. ταινία**

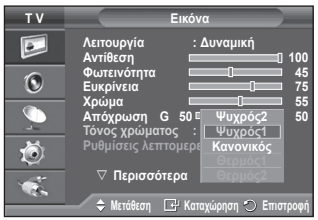

5 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

7 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Αντίθεση – Φωτεινότητα – Ευκρίνεια – Χρώμα – Απόχρωση**
➢ Στους τρόπους λειτουργίας Τηλεόραση, AV και S-Video του συστήματος PAL, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Απόχρωσης.

Αντίθεση – Φωτεινότητα – Τόνος χρώματος: Τρόπος λειτουργίας PC
Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρις ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.

◆ **Τόνος χρώματος: Ψυχρός2/Ψυχρός1/Κανονικός/Θερμός1/Θερμός2**
➢ Όταν ο τρόπος λειτουργίας εικόνας ρυθμιστεί σε **Δυναμική** ή **Τυπική**, δεν μπορείτε να επιλέξετε **Θερμός1** και **Θερμός2**.

◆ **Επαναφορά: Ακύρωση/OK**
Επιλέξτε **OK**. Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της εικόνας.
➢ Η λειτουργία επαναφοράς ρυθμίζεται για κάθε τρόπο λειτουργίας εικόνας και τόνο χρώματος.

Διαμόρφωση λεπτομερών ρυθμίσεων στην εικόνα

Μπορείτε να διαμορφώσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις εικόνας

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις λεπτομερειών** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4. Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
   Διαθέσιμες επιλογές: **Ρύθμιση του μαύρου**, **Δυναμ. αντίθεση**, **Gamma**, **Ισορροπία λευκού**, **Έλεγχος χρωμάτων**, **Βελτίωση άκρων**, **Χρωματική περιοχή**
5. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

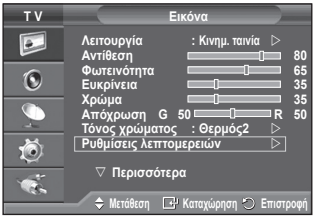

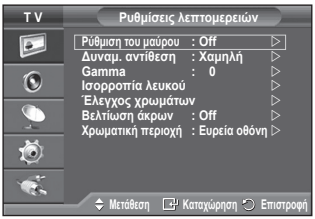

➢ Όταν ο τρόπος λειτουργίας εικόνας ρυθμιστεί σε **Κινημ. ταινία** ή **Τυπική**, μπορείτε να επιλέξετε **Ρυθμίσεις λεπτομερειών**.

➢ Εάν το **DNIe** βρίσκεται στο Off, οι **Ρυθμίσεις λεπτομερειών** δεν μπορούν να επιλεγούν όταν ο τρόπος λειτουργίας Εικόνας βρίσκεται στην **Τυπική** ρύθμιση.

- **Ρύθμιση του μαύρου: Off/Χαμηλό/Μέτριο/Υψηλό**
  Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το επίπεδο του μαύρου στην οθόνη, προκειμένου να ρυθμίσετε το βάθος της οθόνης.
- **Δυναμ. αντίθεση: Off/Χαμηλό/Μέτριο/Υψηλό**
  Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αντίθεση.
- **Gamma**: **-3 ~ +3**
  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέση φωτεινότητα των εικόνων.
  Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρις ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.
- **Ισορροπία λευκού: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Επαναφορά**
  Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος, για εικόνα με πιο φυσικά χρώματα.
  R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Η αλλαγή της τιμής προσαρμογής θα ανανεώσει τη ρυθμιζόμενη οθόνη.
  Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρις ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.
  Επαναφορά: Η τιμή της ισορροπίας λευκού που ρυθμίστηκε προηγουμένως θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Έλεγχος χρωμάτων: Ροζ/Πράσινο/Μπλε/Λευκό/Επαναφορά**
  Μπορεί να γίνει προσαρμογή αυτής της ρύθμισης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας προτιμήσεις.
  Ροζ/Πράσινο/Μπλε/Λευκό: Η αλλαγή της τιμής προσαρμογής θα ανανεώσει τη ρυθμιζόμενη οθόνη.
  Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρις ότου επιτύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.
  Επαναφορά: Τα ρυθμισμένα χρώματα θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Βελτίωση άκρων: Off/On**
  Μπορείτε να τονίσετε το περίγραμμα των αντικειμένων.
- **Χρωματική περιοχή: Auto/Ευρεία οθόνη**
  Μπορείτε να ορίσετε το χώρο αναπαραγωγής χρώματος του σήματος εισόδου στην Αυτόματη ή στην Ευρεία λειτουργία.

Επιλογή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας προτιμήσεις θέασης.

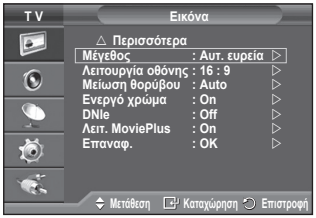

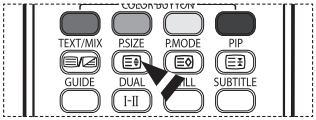

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μέγεθος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **Αυτ. ευρεία**, **16:9**, **Wide Zoom**, **Μεγέθυνση**, **4:3**, **Απλή σάρωση**
- **Αυτ. ευρεία:** Διεύρυνση και κατακόρυφη μεγέθυνση της εικόνας από λόγο 4:3 σε 16:9.
- **16:9**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9.
- **Wide Zoom**: Μεγεθύνει την εικόνα περισσότερο από 4:3. Μετακινήστε την οθόνη επάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ► ή **ENTER/OK**.
- **Μεγέθυνση:** Μεγεθύνετε την εικόνα κατακόρυφα στην οθόνη.
- **4:3**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας κανονικής οθόνης **4:3**.
- **Απλή σάρωση:** Προβάλλει τις εικόνες του σήματος εισόδου όπως πραγματικά είναι, χωρίς καμία αποκοπή, όταν υπάρχει σήμα εισόδου HDMI 720p, 1080i.
  - ➢ Με το μέγεθος εικόνας HDMI Just Scan (Απλή σάρωση), ανάλογα με τις συσκευές AV, η οθόνη ενδέχεται να περικοπεί ή να εμφανιστεί στην οθόνη κάποιο συγκεκριμένο χρώμα.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας απλά πατώντας το κουμπί **P.SIZE** στο τηλεχειριστήριο.

➢ Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.

➢ Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

Ρύθμιση της θέσης και του μεγέθους της οθόνης χρησιμοποιώντας τη Μεγέθυνση

- Η ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης χρησιμοποιώντας τη **Μεγέθυνση** σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε τη θέση και το μέγεθος της οθόνης στην κατακόρυφη/οριζόντια κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼ , μαζί με τη ρύθμιση μεγέθους οθόνης.
- Μετακινήστε την οθόνη επάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.
- Ρυθμίστε το μέγεθος της οθόνης κατακόρυφα χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼, αφού επιλέξετε το πατώντας το κουμπί ◄ or ►.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας οθόνης

Όταν το μέγεθος οθόνης ρυθμιστεί σε Αυτ. ευρεία σε τηλεόραση εύρους 16:9, μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος εικόνας στο οποίο θέλετε να βλέπετε τις εικόνες 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή τίποτα. Κάθε μεμονωμένη Ευρωπαϊκή χώρα απαιτεί διαφορετικό μέγεθος εικόνας, οπότε αυτή η λειτουργία προορίζεται για επιλογή από το χρήστη.

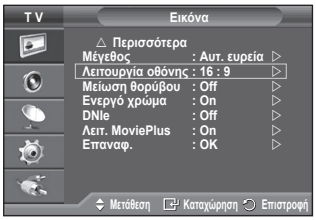

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Λειτουργία οθόνης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **16:9**, **Wide Zoom**, **Μεγέθυνση**, **4:3**
- **16:9**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9.
- **Μείωση θορύβου**: Μεγεθύνει την εικόνα περισσότερο από 4:3.
- **Μεγέθυνση**: Μεγεθύνει την εικόνα κατακόρυφα στην οθόνη.
- **4:3**: Ρυθμίζει την εικόνα σε τρόπο λειτουργίας κανονικής οθόνης **4:3**.

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

Μείωση θορύβου / Ενεργό χρώμα / DNIe / Movie Plus

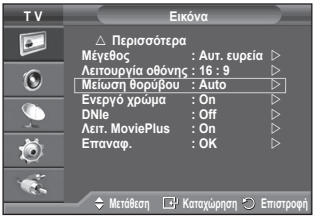

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Εικόνα**.
3 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **Μείωση θορύβου**, **Ενεργό χρώμα** , **DNIe**, **Λειτ. MoviePlus**
4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

- **Μείωση θορύβου: Off/Χαμηλή/Μέτρια/Υψηλή/Auto**
Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και να περιορίσετε την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη.
- **Ενεργό χρώμα: Off/On**
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, τα χρώματα του ουρανού και του γρασιδιού θα είναι εντονότερα και καθαρότερα, για μια ζωντανότερη εικόνα στην οθόνη.
  - ➢ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας PC.
  - ➢ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας Κινημ. ταινία και Τυπική.
- **DNIe**: **Off/Επίδειξη /On**
Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, η τηλεόραση αυτή περιλαμβάνει τη λειτουργία DNIe. Εάν ρυθμίσετε την επιλογή DNIe στο on, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες στην οθόνη με τη λειτουργία DNIe ενεργοποιημένη. Εάν ρυθμίσετε την επιλογή DNIe στο Demo, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια εικόνα όπου έχει εφαρμοστεί DNIe και μια κανονική εικόνα, για λόγους επίδειξης. Έτσι μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά στην ποιότητα εικόνας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
  - ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Η λειτουργία αυτή σάς παρέχει εικόνα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη μείωση θορύβου, καθώς και βελτίωση της λεπτομέρειας, της αντίθεσης και του λευκού. Ο νέος αλγόριθμος αντιστάθμισης εικόνας σάς παρέχει φωτεινότερες και καθαρότερες εικόνες, πλούσιες σε λεπτομέρεια. Η τεχνολογία DNIe™ προσαρμόζει όλα τα σήματα στα δικά σας μάτια.
  - ➢ Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στον τρόπο λειτουργίας PC.
- **Λειτ. Movie Plus: Off/On(PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)**
Μπορείτε να προβάλλετε φυσικότερους τόνους δέρματος και καθαρότερο κείμενο, ακόμα και στις εικόνες που κινούνται γρήγορα.
  - ➢ Ο Wide Zoom, Μεγέθυνση και Απλή σάρωση λειτουργίας διεμπλοκής δεν υποστηρίζεται.

Πάγωμα της τρέχουσας εικόνας

Μπορείτε να "παγώσετε" την εικόνα ενώ παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, απλά πατώντας το κουμπί "STILL". Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το και πάλι.

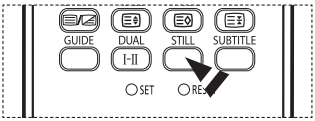

➢ Η λειτουργία αυτή ακυρώνεται αυτόματα μετά από πέντε λεπτά.

Χαρακτηριστικά ήχου

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Διαθέσιμες επιλογές: **Λειτουργία**, **Ισοσταθμιστής**, **SRS TS XT**, **Αυτόμ. ένταση**, **Εσωτ. σίγηση**, **Επαναφορά** (Με τη Λειτ. παιχνιδιού στο On)

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

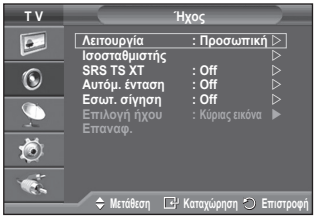

< Εάν ο Τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού είναι στο On >

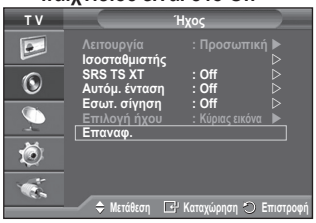

- **Λειτουργία: Τυπική/Μουσική /Κινημ. ταινία /Ομιλία/Προσωπική**
  Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.
- **Ισοσταθμιστής: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
  Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα του ήχου.
  ➢ Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, ο τρόπος λειτουργίας ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπική**.

- **SRS TS XT**: **Off/On**
  Το TruSurround XT είναι μια τεχνολογία επίλυσης του προβλήματος αναπαραγωγής πολυκάναλου περιεχομένου 5.1 από δύο ηχεία, κατοχυρωμένη από την SRS. Το TruSurround αποδίδει την επιβλητική εμπειρία του εικονικού περιβάλλοντος ήχου μέσω οποιουδήποτε συστήματος αναπαραγωγής δύο ηχείων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ηχείων της τηλεόρασης. Είναι πλήρως συμβατό με όλες τις μορφές πολυκάναλου ήχου.
  ➢ Το TruSurround XT, το SRS και το σύμβολο (●) είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Η τεχνολογία TruSurround XT χρησιμοποιείται με την άδεια της SRS Labs, Inc.

  ➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας το κουμπί **SRS** στο τηλεχειριστήριο. (PS42C9HD/PS42C96HD/PS50C9HD/PS50C96HD)

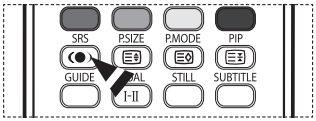

- **Αυτόμ. ένταση: Off/On**
  Κάθε σταθμός εκπομπής έχει τις δικές του συνθήκες σήματος και, επομένως, είναι δύσκολο να ρυθμίζετε την ένταση ήχου κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης ενός καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου, όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.
- **Εσωτ. σίγηση: Off/On**
  Εάν θέλετε να ακούτε τον ήχο από ξεχωριστά ηχεία, θέστε εκτός λειτουργίας τον εσωτερικό ενισχυτή.
  ➢ Τα κουμπιά **+**, **-** και **MUTE** δεν λειτουργούν όταν η Εσωτ. σίγηση έχει ρυθμιστεί στο On.
- **Επιλογή ήχου: Κύρια εικόνα /Εικόνα PIP**
  Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της δυνατότητας PIP, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της δευτερεύουσας (PIP) εικόνας.
  - **Κύρια εικόνα:** Χρησιμοποιήστε την για να ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας.
  - **Εικόνα PIP:** Χρησιμοποιήστε την για να ακούτε τον ήχο της δευτερεύουσας εικόνας.
- **Επαναφορά**
  Εάν η Λειτουργία παιχνιδιού είναι στο On, ενεργοποιείται και η λειτουργία Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου. Η επιλογή της λειτουργίας Επαναφορά μετά τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή επαναφέρει τον ισοσταθμιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

DOLBY DIGITAL Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories.
Το “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο)

Το κουμπί DUAL I-II προβάλλει/ελέγχει την επεξεργασία και την έξοδο του ηχητικού σήματος. Όταν ανάψετε την τηλεόραση, ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι "DUAL-I" ή "Stereo", ανάλογα με την τρέχουσα εκπομπή.

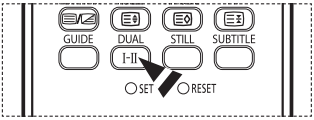

	Τύπος εκπομπής	Ένδειξη στην οθόνη
NICAM Στερεοφωνικός	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**Mono** (Κανονική χρήση)
	Κανονικός + Μονοφωνικός NICAM	**NICAM** ⟷ **Mono** (Κανονικός)
	Στερεοφωνική NICAM	**NICAM stereo** ⟷ **Mono** (Κανονικός)
	NICAM Δικάναλο-I/II	**NICAM dual 1** → **NICAM dual-2** → **Mono** (Κανονικός)
A2 Στερεοφωνικός	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**Mono** (Κανονική χρήση)
	Δίγλωσση ή Δικάναλη-I/II	**Dual I** ⟷ **Dual II**
	Στερεοφωνική	**Stereo** ⟷ **Mono** (Εξαναγκασμένος μονοφωνικός)

➢
- Εάν οι συνθήκες λήψης χειροτερεύσουν, η ακρόαση θα βελτιωθεί εάν ο ήχος τεθεί σε λειτουργία **Mono**.
- Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματα αλλαγή, τότε αλλάξτε σε **Mono**.
- Κατά τη λήψη μονοφωνικού ήχου σε λειτουργία AV, κάντε τη σύνδεση στην υποδοχή εισόδου "AUDIO-L" (στην πρόσοψη ή στο πλάι). Εάν ο μονοφωνικός ήχος ακούγεται μόνο από το αριστερό ηχείο, τότε πατήστε το κουμπί **DUAL I-II**.

Δυνατότητες ώρας

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Διαθέσιμες επιλογές: **Ρύθμιση ώρας**, **Χρονοδιακόπτης**, **Χρονοδιακόπτης 1**, **Χρονοδιακόπτης 2**, **Χρονοδιακόπτης 3**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

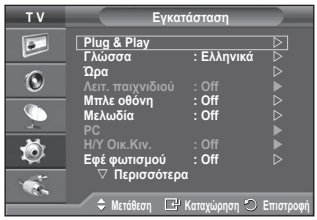

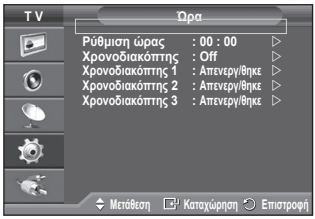

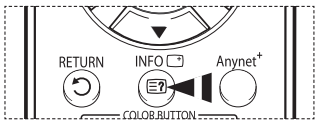

◆ **Ρύθμιση ώρας**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης, έτσι ώστε να προβάλλεται η τρέχουσα ώρα όταν πατάτε το κουμπί **INFO** στο τηλεχειριστήριο. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης ή τερματισμού λειτουργίας.

− Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό**. Ρυθμίστε τις τιμές τους, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε τα **Μήνας**, **Ημ/νία**, **Έτος**, **Ώρα** ή **Λεπτό** απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

➢ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης της συσκευής από την πρίζα, οι ρυθμίσεις του ρολογιού θα χαθούν.

◆ **Χρονοδιακόπτης**

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα από 30 έως 180 λεπτά, μετά την παρέλευση του οποίου η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

− Επιλέξτε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ή **180**) παραμονής σε λειτουργία, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

◆ **Χρονοδιακόπτης 1 / Χρονοδιακόπτης 2 / Χρονοδιακόπτης 3**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης έτσι ώστε η τηλεόραση να ανάψει ή να σβήσει αυτόματα την ώρα που θα επιλέξετε.

☛ Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι.

− Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε από τα παρακάτω. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.
Ώρα ενεργοποίησης: Επιλέξτε ώρα, λεπτό και **Όχι/Ναι**. (Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε τον σε **Ναι**.)
Ώρα απενεργοποίησης: Επιλέξτε ώρα, λεπτό και **Όχι/Ναι**. (Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη με τις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε τον σε **Ναι**.)
Επανάληψη: Επιλέξτε **Μία φορά**, **Καθημερινά**, **Δε ~ Πα**, **Δε ~ Σα** ή **Σα ~ Κυ.**
Ένταση: Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου.
Πρόγραμμα: Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε.

➢ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και το κανάλι απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

☛ **Αυτόματο σβήσιμο**

Εάν έχετε ρυθμίσει το χρονοδιακόπτη στη θέση “On”, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί ελέγχου για διάστημα 3 ωρών μετά το άναμμα της τηλεόρασης από το χρονοδιακόπτη, η τηλεόραση θα σβήσει αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας “ενεργοποίηση”του χρονοδιακόπτη και αποτρέπει την υπερθέρμανση που ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν η τηλεόραση παραμείνει αναμμένη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Γλώσσα / Μπλε οθόνη / Μελωδία / Εφέ φωτός / Εξοικονόμηση Ενέργειας / Επίπεδο μαύρου HDMI

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Διαθέσιμες επιλογές: **Γλώσσα**, **Μπλε οθόνη**, **Μελωδία**,**Εφέ φωτός**, **Εξ/ση Ενέργειας** , **Μαύρο HDMI**

4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

5 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

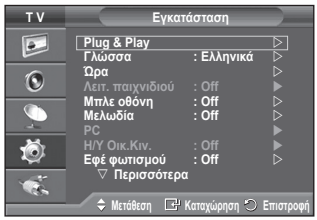

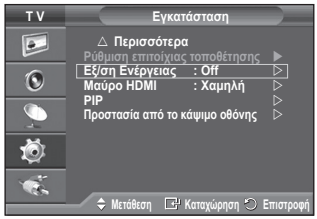

◆ **Γλώσσα**
Αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο. Όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

◆ **Μπλε οθόνη: On/Off**
Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Μπλε οθόνη στο Off.

◆ **Μελωδία: Off/Χαμηλό /Μέτριο /Υψηλό**
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μελωδία του ήχου ανάμματος/σβησίματος της τηλεόρασης.

◆ **Εφέ φωτισμού**: **Off/Καταστ. Αναμονής /Καταστ. Θέασης /On**
Μπορείτε να ανάψετε/σβήσετε τη μπλε λυχνία LED στην πρόσοψη της τηλεόρασης, ανάλογα με την περίπτωση. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας ή όταν η λυχνία LED κουράζει τα μάτια σας.
- **Off**: Η μπλε λυχνία LED είναι πάντα σβηστή.
- **Καταστ. Αναμονής:** Η μπλε λυχνία LED ανάβει στην κατάσταση Αναμονής και σβήνει όταν ανάβετε την τηλεόραση.
- **Καταστ. Θέασης:** Η μπλε λυχνία LED ανάβει όταν παρακολουθείτε τηλεόραση και σβήνει όταν σβήνετε την τηλεόραση.
- **On**: Η μπλε λυχνία LED είναι πάντα αναμμένη.

➢ Για εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίστε το Light Effect στο Off.

◆ **Εξ/ση Ενέργειας: Off/Χαμηλή /Μέτρια /Υψηλή**
Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
- **Off**: Απενεργοποιεί τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Χαμηλή:** Τυπικός τρόπος λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
- **Μέτρια:** Λειτουργία μέσης εξοικονόμησης ενέργειας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.
- **Υψηλή:** Λειτουργία μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

◆ **Μαύρο HDMI: Κανονικό/Χαμηλό**
Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας, όταν η είσοδος HDMI για περιορισμένο εύρος RGB (από 16 έως 235) συναντά κάψιμο της οθόνης (εμφάνιση του επιπέδου μαύρου, χαμηλή αντίθεση, χαμηλό βαθμό χρώματος).

➢ Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνον όταν η εξωτερική είσοδος είναι συνδεδεμένη με HDMI (σήματα RGB).

Χρήση του τρόπου λειτουργίας παιχνιδιού

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας με κάποια κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον παιχνιδιού επιλέγοντας το μενού παιχνιδιού.

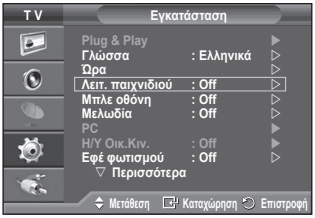

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Λειτ. παιχνιδιού** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4. Επιλέξτε **Off** ή **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιού και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ακυρώστε τον τρόπο λειτουργίας παιχνιδιού από το μενού εικόνας.

➢ Εάν προβάλλετε το μενού της τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας παιχνιδιού, η οθόνη θα τρεμοπαίζει ελαφρά.

➢ Ο τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού δεν είναι διαθέσιμος στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.

➢ **Εάν ο τρόπος λειτουργίας παιχνιδιού είναι στο On:**

- Ο τρόπος λειτουργίας εικόνας αλλάζει αυτομάτως σε Τυπική και οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας.
- Ο τρόπος λειτουργίας ήχου στο μενού Ήχος απενεργοποιείται. Ρυθμίστε τον ήχο χρησιμοποιώντας τον ισοσταθμιστή.
- Ενεργοποιείται η λειτουργία Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου. Η επιλογή της λειτουργίας Επαναφορά μετά τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή επαναφέρει τον ισοσταθμιστή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση στηρίγματος τοποθέτησης στο τοίχο (πωλείται ξεχωριστά)

Εγκαθιστώντας ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τη θέση της τηλεόρασής σας.

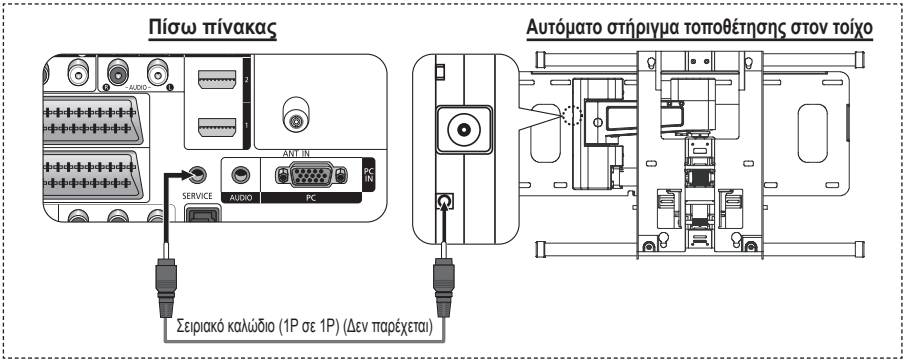

Είσοδος στο μενού

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ρύθμιση επιτοίχιας τοποθέτησης**, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Ρυθμίστε την τηλεόραση στην επιθυμητή θέση, χρησιμοποιώντας κάποιο από τα κουμπιά ▲,▼,◄ ή ►. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Εάν πατήσετε κάποιο κουμπί βέλους όταν δεν προβάλλεται καμία ένδειξη επί της οθόνης, εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμισης.

➢ Όταν τη σβήνετε, η τηλεόραση μετακινείται στην αρχική θέση εγκατάστασης.Όταν την ανάβετε, η τηλεόραση μετακινείται στην τελευταία θέση ρύθμισης που έχει αποθηκευτεί.

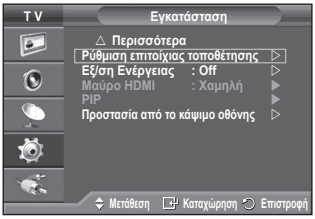

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

Κουμπί	Λειτουργίες	
	Ρύθμιση γωνίας τοποθέτησης στον τοίχο	Κλίση προς τα επάνω, Κλίση προς τα κάτω, Μετακίνηση προς τα δεξιά, Μετακίνηση προς τα αριστερά
INFO	Επαναφορά	Μετακινείται στην αρχική θέση εγκατάστασης
(Red) (Green) (Yellow)	Αποθήκευση θέσης και μετακίνηση στην αποθηκευμένη θέση	Αποθηκεύει 3 θέσεις, με το Κόκκινο, το Πράσινο και το Κίτρινο κουμπί.Μετακινείται στην αποθηκευμένη θέση, χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία έγχρωμα κουμπιά.

➢ Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται.

➢ Για την εγκατάσταση του προϊόντος, καθώς και την εγκατάσταση και μετακίνηση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης, φροντίστε να συμβουλευτείτε κάποια ειδικευμένη εταιρεία εγκατάστασης.

➢ Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τοποθετείτε το στήριγμα τοποθέτησης σε κάποιον τοίχο.Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

Μπορείτε να προβάλλετε μια δευτερεύουσα εικόνα μέσα στην κύρια εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την είσοδο βίντεο από οποιεσδήποτε συνδεδεμένες συσκευές.

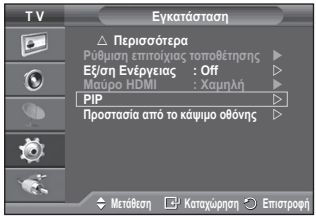

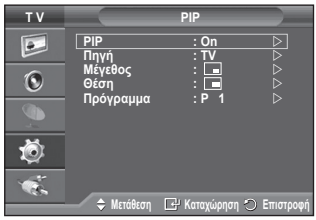

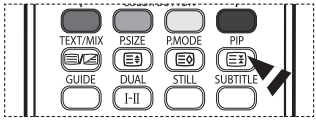

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PIP** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **PIP**, **Πηγή**, **Μέγεθος**, **Θέση**, **Πρόγραμμα**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **PIP**: **On/Off**
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PIP.
➢ Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές αυτές απλά πατώντας το κουμπί **PIP** στο τηλεχειριστήριο.

◆ **Πηγή: TV/Εξωτ. 1/Εξωτ. 2/AV**
Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα.

◆ **Μέγεθος:** ▣ / □ / ▭
Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας.
➢ Εάν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας **PC** και **Συσκευή**, η επιλογή **Μέγεθος** δεν είναι διαθέσιμη.

◆ **Θέση:** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
Μπορείτε να επιλέξετε τη θέση προβολής της δευτερεύουσας εικόνας.

◆ **Πρόγραμμα :**
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο κανάλι για τη δευτερεύουσα εικόνα, μόνον όταν η επιλογή **Πηγή** έχει ρυθμιστεί σε **TV**.

Πίνακας ρυθμίσεων PIP

X – Αυτός ο συνδυασμός PIP δεν είναι διαθέσιμος.
O – Αυτός ο συνδυασμός PIP είναι διαθέσιμος.

Κύρια \ Δευτερεύουσα	Αναλογική τηλεόραση	Εξωτ. 1	Εξωτ. 2	AV	S-Video	Σήμα συνιστωσών	HDMI	Υπολογιστής	Ψηφιακή τηλεόραση
Σήμα συνιστωσών	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Υπολογιστής	O	O	O	O	X	X	X	X	X

Προστασία από το κάψιμο οθόνης

Για να μειωθεί η πιθανότητα να καεί η οθόνη, η μονάδα αυτή ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας της οθόνης από κάψιμο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της κίνησης της εικόνας επάνω/κάτω (Κατακόρυφη γραμμή) και αριστερά/δεξιά (Οριζόντιες κουκίδες). Η ρύθμιση Ώρα σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της εικόνας, σε λεπτά.

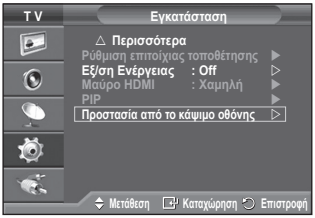

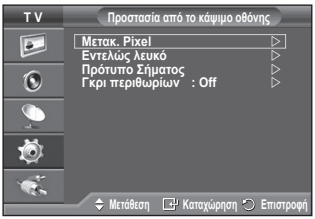

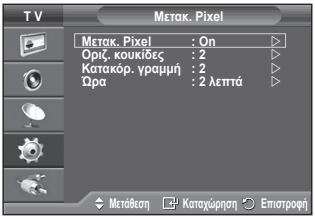

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Προστασία από το κάψιμο οθόνης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **Μετακ. Pixel**, **Εντελώς λευκό Πρότυπο Σήματος**, **Γκρι περιθωρίων**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Μετακ. Pixel:** Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μετακινήσετε με ακρίβεια τα εικονοστοιχεία της οθόνης πλάσματος, σε οριζόντια ή κατακόρυφη κατεύθυνση, για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα δημιουργίας ειδώλου στην οθόνη.
- Ρυθμίστε το **Μετακ. Pixel** σε **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
- Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Διαθέσιμες επιλογές: **Οριζ. κουκίδες**, **Κατακόρ. γραμμή**, **Ώρα**

➢ Βέλτιστες συνθήκες για μετακίνηση pixel.

	PC	TV/Εξωτ/AV/S-Video/ Συσκευή/HDMI/DTV
Οριζόντιες κουκκίδες	1	2
Κατακόρυφη γραμμή	1	2
Ώρα (λεπτά)	2 λεπτά	2 λεπτά

➢ Η τιμή Μετακ. Pixel ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μέγεθος (ίντσες) και τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης.

◆ **Εντελώς λευκό:** Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα μόνιμα είδωλα από την οθόνη, αλλάζοντας το χρώμα των εικονοστοιχείων σε λευκό. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν μόνιμα είδωλα ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

◆ **Πρότυπο Σήματος:** Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα μόνιμα είδωλα από την οθόνη, μετακινώντας όλα τα εικονοστοιχεία της οθόνης πλάσματος σύμφωνα με κάποιο μοτίβο. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν υπάρχουν μόνιμα είδωλα ή σύμβολα στην οθόνη και, ειδικότερα, εάν προβάλλατε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

◆ **Γκρι περιθωρίων:** Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3, αποτρέπεται οποιαδήποτε βλάβη στην οθόνη, ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στα άκρα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς.
- **Σκούρο:** Όταν ρυθμίζετε το λόγο πλευρών οθόνης σε 4:3, σκουραίνουν η δεξιά και η αριστερή πλευρά.
- **Φωτεινό:** Όταν ρυθμίζετε το λόγο πλευρών οθόνης σε 4:3, φωτίζονται η δεξιά και η αριστερή πλευρά.

➢ Για να αφαιρέσετε τα μόνιμα είδωλα από την οθόνη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Εντελώς λευκό** ή **Πρότυπο Σήματος**. Μολονότι και οι δύο λειτουργίες αφαιρούν τα μόνιμα είδωλα από την οθόνη, η λειτουργία **Πρότυπο Σήματος** είναι πιο αποτελεσματική.

➢ Η διαδικασία αφαίρεσης ειδώλου πρέπει να εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 1 ώρα) για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εάν το μόνιμο είδωλο δεν βελτιωθεί μετά την εκτέλεση της λειτουργίας, επαναλάβετε τη διαδικασία.

➢ Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία.

Ρύθμιση του λογισμικού του υπολογιστή σας (με βάση τα Windows XP)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Ωστόσο, οι οθόνες που θα εμφανιστούν στον υπολογιστή σας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικές, ανάλογα με την έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο που διαθέτετε. Ακόμη κι αν οι πραγματικές οθόνες φαίνονται διαφορετικές, στις περισσότερες περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung).

1 Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι στην επιφάνεια εργασίας των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ιδιότητες**. Εμφανίζονται οι **Ιδιότητες οθόνης**.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον Τύπο προβολής, ανατρέχοντας στον Πίνακα τύπων προβολής. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση Χρώματα.

3 Κάντε κλικ στο **Για προχωρημένους**. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Οθόνη** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη **Συχνότητα ανανέωσης οθόνης**, ανατρέχοντας στον Πίνακα τύπων προβολής. Εάν μπορείτε, ρυθμίστε ξεχωριστά την Κατακόρυφη συχνότητα και την Οριζόντια συχνότητα, αντί να ρυθμίσετε τη **Συχνότητα ανανέωσης οθόνης.**

5 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK** του παραθύρου **Ιδιότητες οθόνης**. Σε αυτό το σημείο ενδέχεται να εκτελεστεί αυτόματη επανεκκίνηση.

Τρόπος λειτουργίας εισόδου (PC)

Τόσο η θέση όσο και το μέγεθος της οθόνης θα ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο και την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους τρόπους λειτουργίας που υποστηρίζονται από την οθόνη:

Σήμα βίντεο	Ανάλυση (Κουκκίδες Χ Γραμμές)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη πόλωση	Οριζόντια πόλωση	PS42Q96HD/ PS42Q97HD/ PS42C9HD/ PS42C96HD	PS50Q96HD/ PS50Q97HD/ PS50C9HD/ PS50C96HD
Συμβατό με IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✔	✔
		70.000	35.000	N/P	N/P	✔	✔
		72.809	37.861	N	N	✔	✔
		75.000	37.500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✔	✔
		70.000	43.750	N/P	N/P	✔	✔
		72.188	48.077	P	P	✔	✔
		75.000	46.875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✔	✔
		70.069	56.476	N	N	✔	✔
		72.000	57.672	N/P	N/P	✔	✔
		75.029	60.023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✔

(N: Αρνητική / P: Θετική)

- Ο τρόπος λειτουργίας διεμπλοκής δεν υποστηρίζεται.
- Η τηλεόραση ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά, εάν έχει επιλεγεί κάποιο μη τυπικό φορμά εικόνας βίντεο.
- Τα 480i/p, 576i/p, 720p και 1080i δεν είναι διαθέσιμα σε τρόπο λειτουργίας PC.
- Για την PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS42C9HD/PS42C96HD, η ποιότητα κειμένου υπολογιστή είναι βέλτιστη στον τρόπο λειτουργίας **XGA** (1024 x 768 στα 60Hz).
- Για την PS50Q96HD/PS50Q97HD/PS50C9HD/PS50C96HD, η ποιότητα κειμένου υπολογιστή είναι βέλτιστη στον τρόπο λειτουργίας **WXGA** (1360 x 768 στα 60Hz).
  (Στη ρύθμιση ανάλυσης 1360 x 768 στα 60Hz, τρία pixel στην αριστερή και άλλα τρία στη δεξιά πλευρά εμφανίζονται γκρι. Δεν πρόκειται για μηχανικό πρόβλημα αλλά είναι αποτέλεσμα της διαφοράς pixel μεταξύ της τυπικής ανάλυσης και της οθόνης πλάσματος.)

Ρύθμιση του υπολογιστή

➢ Προκαθορίστε τον τρόπο λειτουργίας **PC** πατώντας το κουμπί **SOURCE**.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **PC** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

4 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Διαθέσιμες επιλογές: **Κλείδωμα εικόνας**, **Θέση**, **Αυτόματη προσαρμ.** **Επαναφορά εικόνας**

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

6 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

◆ **Κλείδωμα εικόνας: Τραχιά/Λεπτή**

Ο σκοπός της ρύθμισης ποιότητας της εικόνας είναι να εξαλείψει ή να μειώσει το θόρυβο της εικόνας.
Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το θόρυβο χρησιμοποιώντας μόνον τη λειτουργία Λεπτού συντονισμού, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα όσο γίνεται περισσότερο (Τραχιά) και να κάνετε πάλι Λεπτό συντονισμό.
Αφού μειωθεί ο θόρυβος αναπροσαρμόστε την εικόνα, έτσι ώστε να στοιχίζεται στο κέντρο της οθόνης.

1 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Τραχιά** ή **Λεπτή** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

2 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να ρυθμίσετε την ποιότητα της εικόνας. Ενδέχεται να εμφανιστούν κατακόρυφες γραμμές ή να είναι θολή η εικόνα. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

◆ **Θέση**

Ρυθμίστε τη θέση της εικόνας του υπολογιστή, εάν δεν εφαρμόζει απόλυτα στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Ρυθμίστε τη θέση, πατώντας το κουμπιά ▲/▼/◄/►.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

◆ **Αυτόματη προσαρμ.**

Η αυτόματη προσαρμογή επιτρέπει στην εικόνα του υπολογιστή που προβάλλεται στην τηλεόραση να αυτοπροσαρμόζεται, ανάλογα με το εισερχόμενο σήμα βίντεο υπολογιστή.
Οι τιμές λεπτής ρύθμισης, τραχιάς ρύθμισης και θέσης ρυθμίζονται αυτόματα.

◆ **Επαναφορά εικόνας**

Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας με τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους.

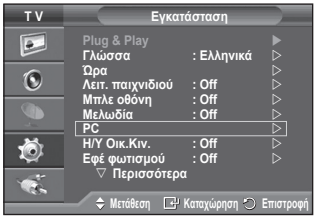

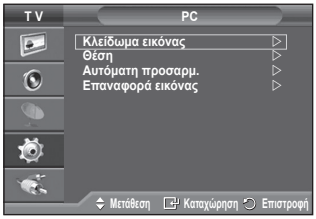

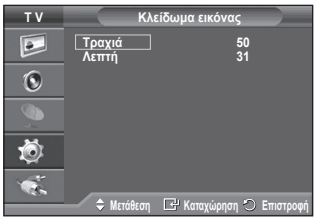

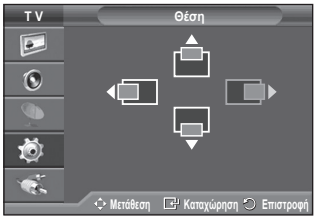





Ρύθμιση του υπολογιστή οικιακού κινηματογράφου

Μπορείτε να βλέπετε εικόνα υψηλότερης ποιότητας, διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις της οθόνης σε τρόπο λειτουργίας PC.
Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Η/Υ Οικ.Κιν., μπορείτε να διαμορφώσετε το Ρυθμίσεις λεπτομερειών (όταν η λειτουργία Εικόνα έχει ρυθμιστεί σε Τυπική ή Κινημ. ταινία), όπως στη λειτουργία PC.

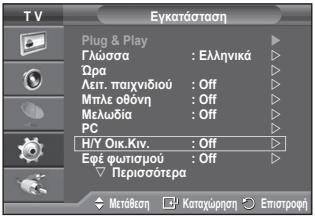

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να προβάλλετε το μενού.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Η/Υ Οικ.Κιν.** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
4. Επιλέξτε **Off** ή **On** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
5. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στον τρόπο λειτουργίας PC.

Προεπισκόπηση του συστήματος μενού DTV

➢ ◆ Η εταιρεία δεν εγγυάται την κανονική λειτουργία του μενού DTV για άλλες χώρες, εκτός από τις 6 που υποστηρίζονται (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία), επειδή υποστηρίζονται τα πρότυπα μόνον αυτών των χωρών. Επιπλέον, όταν η χώρα της ροής μετάδοσης είναι διαφορετική από τη χώρα που έχει επιλεγεί από τον τρέχοντα χρήστη, το κείμενο που εμφανίζεται στον κατάλογο καναλιών, στις Πληροφορίες, στον Οδηγό, στη Λίστα Καναλιών κ.λπ. ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.

◆ Διαθέσιμα στον τρόπο λειτουργίας DTV. Προκαθορίστε τον τρόπο λειτουργίας DTV, χρησιμοποιώντας το κουμπί **TV/DTV** στο τηλεχειριστήριο σας.
Για να διευκολυνθεί η περιήγησή σας στο σύστημα του μενού επί της οθόνης, καθώς και η διαμόρφωση των διάφορων ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα.

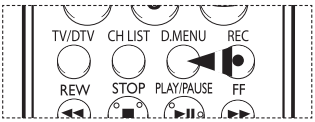

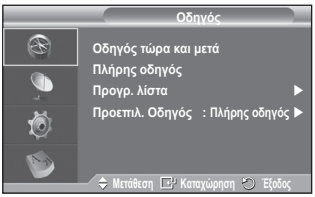

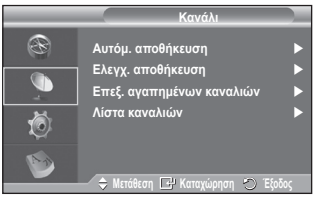

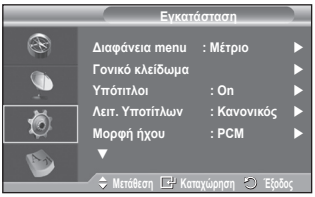

Πατήστε το κουμπί **D.MENU** για να προβάλλετε το μενού.

- **Οδηγός**
  - **Οδηγός τώρα και μετά**
  - **Πλήρης οδηγός**
  - **Προγρ. λίστα**
  - **Προεπιλ. Οδηγός** → **Τώρα/Μετά**, **Πλήρης οδηγός**
- **Κανάλι**
  - **Αυτόμ. Αποθήκευση**
  - **Ελεγχ. αποθήκευση**
  - **Επεξ. αγαπημένων καναλιών**
  - **Λίστα καναλιών** → **Όλα**, **Αγαπημένα**, **Προεπιλογή**
- **Εγκατάσταση**
  - **Διαφάνεια μενού** → **Υψηλή**, **Μέτρια**, **Χαμηλή**, **Αδιαφανές**
  - **Γονικό κλείδωμα** → **Γονική αξιολόγηση**, **Αλλαγή PIN**
  - **Υπότιτλοι** → **Off**, **On**
  - **Λειτ. υποτίτλων** → **Κανονικοί**, **Με προβλήματα ακοής**
  - **Μορφή ήχου** → **PCM**, **Dolby Digital**
  - **Ψηφιακό κείμενο** → **Απενεργοποίηση**, **Ενεργοποίηση**
  - **Ζώνη ώρας**
  - **Σύστημα** → **Πληροφορίες προϊόντος**, **Πληροφορίες σήματος**, **Αναβάθμιση λογισμικού**, **Κοινή διασύνδεση**, **Επαναφορά**

Συνεχίζεται...

- **Γλώσσα**
  - **Γλώσσα ήχου**
  - **Γλώσσα υποτίτλων**
  - **Γλώσσα Teletext**
  - **Προτίμηση**
    - **Κύρια γλώσσα διαλόγων**
    - **Δευτ. γλώσσα διαλόγων**
    - **Κύρια γλώσσα υποτίτλων**
    - **Δευτ. γλώσσα υποτίτλων**
    - **Κύρια γλώσσα Teletext**
    - **Δευτ. γλώσσα Teletext**

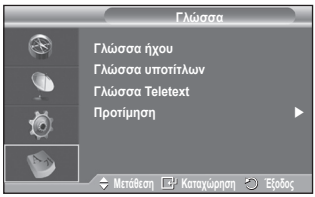

➢ Τα υποστοιχεία του μενού CI μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο CAM. (ανατρέξτε στη σελίδα 46)

Προβολή πληροφοριών προγράμματος

Ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, μπορούν να εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.

◆ Ενώ παρακολουθείτε κάποια εκπομπή, πατήστε το κουμπί **INFO**. Εμφανίζονται οι πληροφορίες προγράμματος.

➢ Εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

- Γονική αξιολόγηση
- Τύπος βίντεο: SD, HD, Radio (Ραδιοεκπομπή)
- Τύπος ήχου: Mono, Stereo, Dual, Dolby Digital
- Ύπαρξη Teletext ή υπότιτλων DVB
- Γλώσσα ήχου

➢ Για έξοδο από τις πληροφορίες, πατήστε το κουμπί **INFO**.

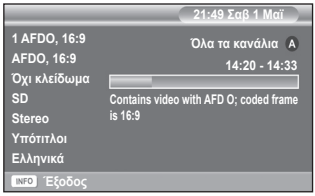

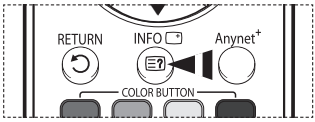

Χρήση του μενού DTV

Προβολή του μενού DTV

Αφού συνδέσετε το σύστημα κεραίας στην τηλεόραση με τα κατάλληλα βύσματα.

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC και ανάψτε την τηλεόραση.
- Πατήστε το κουμπί **D.MENU** για να ανοίξετε το μενού DTV.
  Το κύριο μενού εμφανίζεται στην οθόνη. Η αριστερή του πλευρά έχει τέσσερα εικονίδια: **Οδηγός**, **Κανάλι**, **Εγκατάσταση** και **Γλώσσα**.

1 Κανάλι

Αυτό το μενού αποτελείται από 4 υπομενού:
Αυτόμ. Αποθήκευση, **Ελεγχ. αποθήκευση**, **Επεξ. αγαπημένων καναλιών** και **Διαχειριστής καναλιών**.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται το μενού Κανάλι.

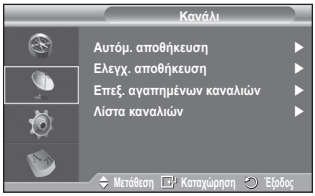

1.1 Αυτόμ. Αποθήκευση

Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα καναλιών όταν κάποιο κανάλι προσθέσει νέες υπηρεσίες ή εάν μετακινήσετε την τηλεόραση σε μια νέα τοποθεσία.

- Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Αυτόμ. Αποθήκευση**. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ο αριθμός των υπηρεσιών που σαρώθηκαν.
  - Η υπάρχουσα λίστα αγαπημένων καναλιών δεν θα διαγραφεί όταν η λίστα καναλιών ενημερωθεί.
  - Για να διακόψετε την αναζήτηση προτού ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένη την **Παύση**.

➢ Εάν η κατάσταση του σήματος είναι κακή, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν βρέθηκαν υπηρεσίες! Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.**

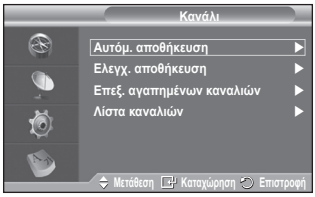

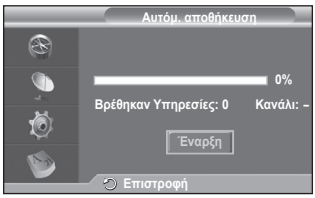

1.2 Ελεγχ. αποθήκευση

Μπορείτε να καθορίσετε κάποιο κανάλι για μια γρήγορη αναζήτηση καναλιών.

- **Κανάλι**
  Πατήστε τα ▲, ▼ ή τα αριθμητικά κουμπιά (0~9) για να επιλέξετε ένα κανάλι.
  Τα διαθέσιμα κανάλια είναι 21~68. Η αντίστοιχη συχνότητα για το κανάλι που επιλέξατε ρυθμίζεται αυτόματα.
- **Συχνότητα**
  Μπορείτε να καθορίσετε τη συχνότητα (KHz) χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9). Εάν δεν γνωρίζετε την ακριβή συχνότητα, ακολουθήστε το παραπάνω βήμα για να επιλέξετε αυτόματα τη συχνότητα, χρησιμοποιώντας το κανάλι.
- **Εύρος ζώνης**
  Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα εύρος ζώνης. Το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι 7 ή 8 MHz.

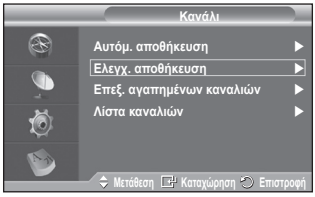

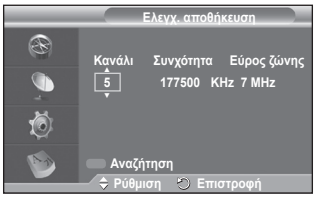

- Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να αρχίσετε τη σάρωση ψηφιακών υπηρεσιών. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, τα κανάλια στη λίστα καναλιών ενημερώνονται.

➢ Μπορείτε να εισάγετε αλλαγές, πατώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία, εκτός από τη συχνότητα. Όταν αλλάξετε κανάλι, η συχνότητα αλλάζει αυτόματα.

Συνεχίζεται...

1.3 Επεξ. αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αγαπημένα κανάλια, χρησιμοποιώντας τα έγχρωμα κουμπιά.

➢ Στον τρόπο λειτουργίας DTV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **OK** ή το **Επιλογή** αντί για το κουμπί **ENTER/OK**.

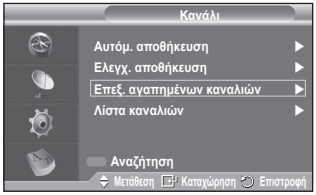

◆ Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο μενού Επεξ. αγαπημένων καναλιών για να προβάλλετε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα αυτή τη στιγμή.

◆ Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Δίπλα στο επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται ένα εικονίδιο "★" και το κανάλι είναι έτοιμο να προστεθεί στη λίστα των αγαπημένων.

➢ ◆ Για ακύρωση, πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**.

◆ **Επιλογή όλων:** Επιλογή όλων των καναλιών που προβάλλονται αυτή τη στιγμή.

◆ **Καμία επιλογή:** Αποεπιλογή όλων των επιλεγμένων καναλιών.

◆ **Προεπισκόπηση:** Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγμένο(α) αυτή τη στιγμή.

➢ Εάν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις των Αγαπημένων καναλιών.

◆ **Προσθήκη**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν είναι επιλεγμένο ένα ή περισσότερα αγαπημένα κανάλια.

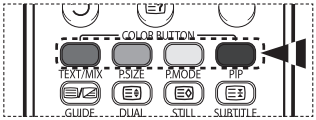

- Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών**. Για να προσθέσετε περισσότερα κανάλια, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα.
- Για να προσθέσετε όλα τα κανάλια στη λίστα αγαπημένων καναλιών, πατήστε το κόκκινο κουμπί.
- Για να αφαιρέσετε όλα τα κανάλια, πατήστε το πράσινο κουμπί.
- **Προεπισκόπηση:** Προβάλλει το (τα) κανάλι(α) που είναι επιλεγμένο(α) αυτή τη στιγμή.
- Πατήστε το κουμπί **CH LIST** για να προβάλλετε τη λίστα αγαπημένων καναλιών.

◆ **Μετακίνηση**

- Στο μενού Επεξ. αγαπημένων καναλιών, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε.
- Πατήστε το πράσινο κουμπί. Στα ▲▼ αριστερά του ονόματος καναλιού εμφανίζεται ένα εικονίδιο .
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο κουμπί ή το κουμπί **ENTER/OK**. Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση.

◆ **Προεπισκόπηση**

- Στο μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών**, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι του οποίου θα κάνετε προεπισκόπηση.
- Πατήστε το κίτρινο κουμπί. Προβάλλεται το κανάλι που είναι επιλεγμένο αυτή τη στιγμή.

◆ **Διαγραφή**

- Στο μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών**, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θα διαγράψετε από τη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- Πατήστε το μπλε κουμπί. Το επιλεγμένο κανάλι και ο αριθμός του διαγράφονται.

➢ Για να προσθέσετε κάποιο κανάλι που έχετε διαγράψει και πάλι στη λίστα αγαπημένων καναλιών, δείτε την ενότητα **Προσθήκη**.

Συνεχίζεται...

1.4 Λίστα καναλιών

Μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα με όλα τα κανάλια ή τα αγαπημένα σας κανάλια.

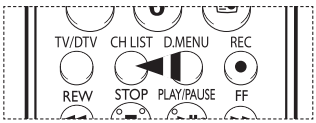

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Λίστα καναλιών** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
  - ➢ Μπορείτε να την προβάλλετε απλά πατώντας το κουμπί **CH LIST**.
- Πατήστε το κίτρινο κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των αγαπημένων καναλιών και όλων των καναλιών. Τα αγαπημένα κανάλια εμφανίζονται μόνον εάν τα ρυθμίσατε προηγουμένως, στο μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών** (ανατρέξτε στη σελίδα 38).
- Πατήστε το κόκκινο ή το πράσινο κουμπί για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα της λίστας καναλιών.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θα ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
  - ➢ Όταν αλλάζετε κανάλι, εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καναλιού, καθώς και ένα εικονίδιο, στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ο αριθμός και το όνομα του καναλιού εμφανίζονται εάν το κανάλι ανήκει σε "όλα" τα κανάλια και το εικονίδιο ★ εμφανίζεται εάν το κανάλι ανήκει στα αγαπημένα κανάλια.
- Πατήστε το μπλε κουμπί ή το κουμπί **CH LIST** για έξοδο από τη λίστα καναλιών.

2 Οδηγός

Αυτό το μενού αποτελείται από 4 υπομενού:
Οδηγός τώρα και μετά, **Πλήρης οδηγός**, **Προγρ. λίστα** και **Προεπιλ. Οδηγός**.

2.1 Οδηγός τώρα και μετά / Πλήρης οδηγός

Οι πληροφορίες του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται από τους σταθμούς. Κάποιες καταχωρίσεις προγράμματος μπορεί να εμφανίζονται κενές ή με λανθασμένα στοιχεία, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που μεταδίδονται σε ένα συγκεκριμένο κανάλι.
Οι καταχωρίσεις που εμφανίζονται θα ενημερώνονται δυναμικά, μόλις γίνονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

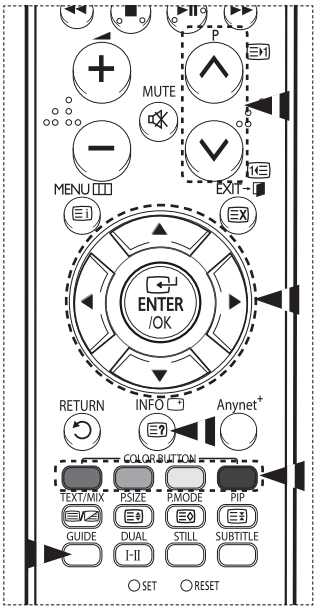

- **Οδηγός τώρα και μετά**
  Για τα έξι κανάλια που υποδεικνύονται στην αριστερή στήλη, εμφανίζονται οι πληροφορίες της τρέχουσας και της επόμενης εκπομπής.
- **Πλήρης οδηγός**
  Οι πληροφορίες του προγράμματος εμφανίζονται σε χρονική σειρά, ανά διαστήματα 30 λεπτών. Προβάλλονται μία και μισή ώρα πληροφοριών προγράμματος, στις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω.

◆ Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Οδηγός τώρα και μετά** ή **Πλήρης οδηγός**. Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζεται ο οδηγός που επιλέξατε.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των **Οδηγός τώρα και μετά** και **Πλήρης οδηγός**.
- Πατήστε το πράσινο κουμπί για να προβάλλετε τη λίστα **Αγαπημένα** ή **Όλα τα κανάλια**.
- Πατήστε το κίτρινο κουμπί για γρήγορη κύλιση προς τα πίσω (2 ώρες).
- Πατήστε το μπλε κουμπί για γρήγορη κύλιση προς τα εμπρός (2 ώρες).
  - ➢ Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού οδηγού, απλά πατώντας το κουμπί **GUIDE**.

◆ Για να παρακολουθήσετε μια εκπομπή που βρίσκεται στη λίστα του EPG, πατήστε τα κουμπιά ▲/▼/◄/► για να επιλέξετε την εκπομπή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
  - ➢ Εάν είναι επιλεγμένη η επόμενη εκπομπή, είναι προγραμματισμένη και θα πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού. Εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**, ακυρώνεται ο προγραμματισμός και εξαφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον προγραμματισμό εκπομπών, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Συνεχίζεται...

- ◆ Για προβολή των πληροφοριών προγράμματος, πατήστε τα κουμπιά ▲/▼/◄/► για να επιλέξετε την εκπομπή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **INFO**.

➢ ◆ Πληροφορίες όπως ο αριθμός καναλιού, ο τίτλος και η χρονική διάρκεια της εκπομπής, η γραμμή κατάστασης και μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εκπομπής θα εμφανιστούν στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Εάν η σύνοψη της εκπομπής είναι μακροσκελής, θα εμφανιστεί το "…". Πατήστε το κουμπί **INFO** για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο της σύνοψης.

- ◆ Εμφανίζονται έξι κανάλια. Για να εκτελέσετε κύλιση μεταξύ των καναλιών, μετακινηθείτε σε κάποιο κανάλι χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Για προβολή ανά σελίδα, χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ⋀ ή ⋁.

2.2 Προγρ. λίστα

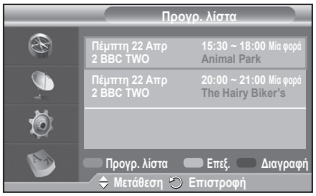

Εάν δημιουργήσετε μια λίστα προγραμματισμένης προβολής με τις εκπομπές που ίσως θέλετε να δείτε, την ώρα που προγραμματίσατε θα επιλεγεί αυτόματα το κανάλι της προγραμματισμένης εκπομπής, ακόμη και αν παρακολουθείτε κάποια άλλη εκπομπή.

- ◆ Πατήστε το κόκκινο κουμπί για να προσθέσετε μια νέα εκπομπή. Το μενού για την προσθήκη μιας εκπομπής προβάλλεται όταν είναι επιλέγμενο το **Κανάλι**.
- ◆ Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ και **ENTER/OK** για να ρυθμίσετε το κανάλι, την ώρα, την ημερομηνία και τη συχνότητα που θέλετε. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε, αποθηκεύστε το τροποποιημένο πρόγραμμα πατώντας το κόκκινο κουμπί.

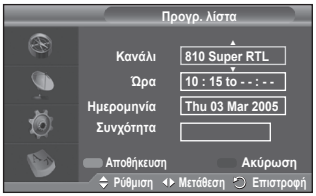

- ◆ Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια προγραμματισμένη εκπομπή, επιλέξτε την εκπομπή πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το πράσινο κουμπί. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε την εκπομπή που θα διαγράψετε πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και, στη συνέχεια, πατήστε το μπλε κουμπί.

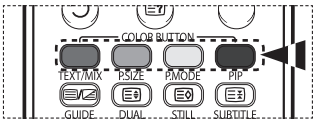

➢ Όταν παρακολουθείτε αναλογική τηλεόραση, είναι αδύνατο να γίνει μετάβαση στο κανάλι DTV που έχει αποθηκευτεί. Το κανάλι αλλάζει αυτόματα στο αποθηκευμένο, μόνον όταν παρακολουθείτε DTV.

➢ Ο προγραμματισμός εκπομπών λειτουργεί μόνον με την τηλεόραση ήδη αναμμένη και όχι από την κατάσταση αναμονής. Για λεπτομέρειες σχετικά με το αυτόματο άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης, ανατρέξτε στη σελίδα 9.

2.3 Προεπιλ. Οδηγός

Μπορείτε να προρρυθμίσετε το στυλ του προεπιλεγμένου οδηγού.

- ◆ Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή που θέλετε (**Τώρα/Μετά** ή **Πλήρης οδηγός**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Ο προεπιλεγμένος οδηγός προβάλλεται στο μενού EPG και εμφανίζεται ο κατάλογος των καναλιών.

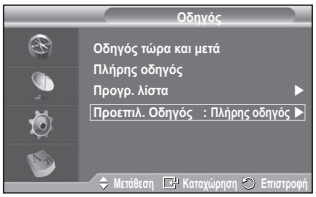

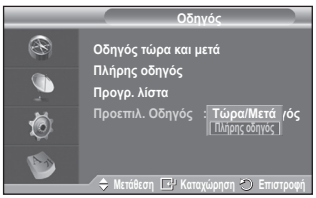

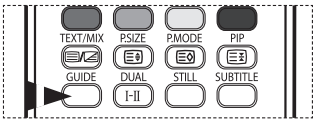

Συνεχίζεται...

2.4 Όλα τα κανάλια και τα Αγαπημένα κανάλια

Στο μενού EPG, μπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια ή τα αγαπημένα κανάλια.

- Πατήστε το πράσινο κουμπί επανειλημμένα, για εναλλαγή μεταξύ της λίστας όλων των καναλιών και αυτής των αγαπημένων καναλιών.

  Όταν δεν έχει ρυθμιστεί λίστα αγαπημένων καναλιών:

  - Εμφανίζεται το μήνυμα **"Η λίστα αγαπημένων είναι άδεια. Θέλετε να διαλέξετε τα αγαπημένα σας τώρα;"**.
  - Επιλέξτε **Ναι**. Εμφανίζεται το μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών**. Εάν επιλέξετε **Όχι**, όλα τα κανάλια θα παραμείνουν ως έχουν.
  - Ανατρέξτε στη σελίδα 38 για περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των αγαπημένων καναλιών.

  ➢ ◆ **Όλα τα καναλια** είναι η λίστα των καναλιών που έχουν σαρωθεί από τη λειτουργία ενημέρωσης της λίστας καναλιών. Στον τρόπο λειτουργίας "όλα τα κανάλια" εμφανίζονται όλα τα κανάλια.

  ◆ **Αγαπημένα** (αγαπημέν κανάλια) είναι λίστα καναλιών που ρυθμίστηκε από το μενού **Επεξ. αγαπημένων καναλιών** (ανατρέξτε στη σελίδα 38).

  ◆ Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες καναλιού, εμφανίζεται το μήνυμα **Δεν υπάρχουν δεδομένα** και δεν θα μπορείτε να αλλάξετε κανάλι, ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί **ENTER/OK**.
  Εάν εμφανίζεται το μήνυμα **Δεν υπάρχουν δεδομένα** και δεν μπορείτε να αλλάξετε κανάλι, πατήστε τον αριθμό του καναλιού απευθείας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.

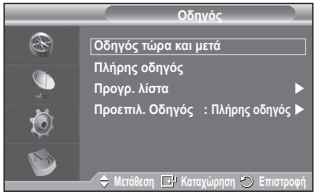

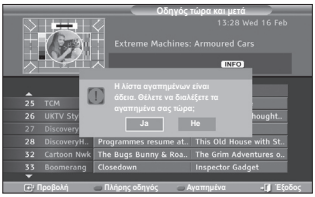

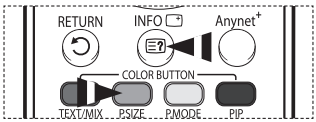

3 Γλώσσα

Αυτό το μενού αποτελείται από 4 υπομενού:
Γλώσσα ήχου, **Γλώσσα υποτίτλων**, **Γλώσσα Teletext** και **Προτίμηση**.

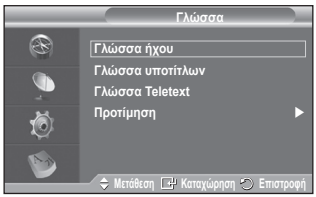

3.1 Γλώσσα ήχου / Γλώσσα υποτίτλων / Γλώσσα Teletext

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τις γλώσσες υπότιτλων, ήχου και teletext.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το μενού που θέλετε (**Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα υποτίτλων** ή **Γλώσσα Teletext**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού που επιλέξατε.

Συνεχίζεται...

3.2 Προτίμηση

Αυτό το μενού αποτελείται από 6 υπομενού:
Κύρια γλώσσα διαλόγων, **Δευτ. γλώσσα διαλόγων**, **Κύρια γλώσσα υποτίτλων**, **Δευτ. γλώσσα υποτίτλων**, **Κύρια γλώσσα Teletext** και **Δευτ. γλώσσα Teletext**.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μία από τις γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Γαλλικά, Ουαλικά, Γαλικιανά, Ιρλανδικά, Δανέζικα, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Ισπανικά, Τσεχικά και Ελληνικά).
Η γλώσσα που επιλέγεται εδώ είναι η προεπιλογή, όταν ο χρήστης επιλέγει κάποιο κανάλι.

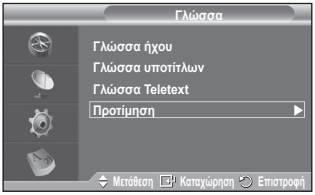

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το μενού που θέλετε (**Κύρια γλώσσα διαλόγων**, **Δευτ. γλώσσα διαλόγων**, **Κύρια γλώσσα υποτίτλων**, **Δευτ. γλώσσα υποτίτλων, Κύρια γλώσσα Teletext** ή **Δευτ. γλώσσα Teletext**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού που επιλέξατε.

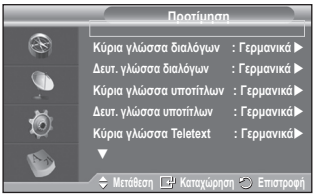

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το μενού που θέλετε (**Αγγλικά**, **Γερμανικά**, **Ιταλικά**, **Σουηδικά**, **Γαλλικά**, **Ουαλικά**, **Γαλικιανά**, **Ιρλανδικά**, **Δανέζικα**, **Φινλανδικά**, **Νορβηγικά**, **Ισπανικά**, **Τσεχικά** ή **Ελληνικά**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

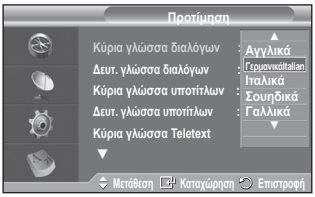

➢
- Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας, οι επιλογές **Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα υποτίτλων** και **Γλώσσα Teletext** του μενού **Γλώσσα** (ανατρέξτε στη σελίδα 41) αλλάζουν αυτόματα στην επιλεγμένη γλώσσα.
- Οι επιλογές **Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα υποτίτλων** και **Γλώσσα Teletext** του μενού **Γλώσσα** εμφανίζουν μια λίστα γλωσσών που υποστηρίζονται από το τρέχον κανάλι και η επιλογή είναι τονισμένη. Εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση γλώσσας, η νέα επιλογή ισχύει μόνο για το τρέχον κανάλι. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις **Κύρια γλώσσα διαλόγων**,**Κύρια γλώσσα υποτίτλων** ή **Κύρια γλώσσα Teletext** του μενού **Προτίμηση**.

Συνεχίζεται...

4 Εγκατάσταση

Αυτό το μενού αποτελείται από 9 υπομενού:
Διαφάνεια μενού, Γονικό κλείδωμα, **Υπότιτλοι**, **Λειτ. υποτίτλων**, **Ψηφιακό κείμενο**, **Ζώνη ώρας**, **Μορφή ήχου** και **Σύστημα**.

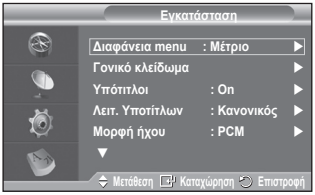

4.1 Διαφάνεια μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαφάνεια του μενού επί της οθόνης.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή που θέλετε (**Υψηλή**, **Μέτρια**, **Χαμηλή** ή **Αδιαφανές**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

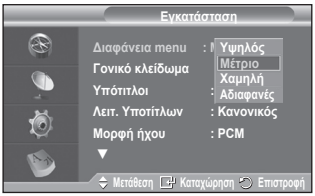

4.2 Γονικό κλείδωμα

Αυτή το λειτουργία σάς επιτρέπει να εμποδίζετε τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά, να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα, με τη χρήση ενός 4-ψήφιου κωδικού PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) που καθορίζεται από το χρήστη.

Το μενού επί της οθόνης θα σάς καθοδηγήσει, ώστε να εκχωρήσετε έναν κωδικό PIN (μπορείτε να τον αλλάξετε αργότερα, αν χρειαστεί).

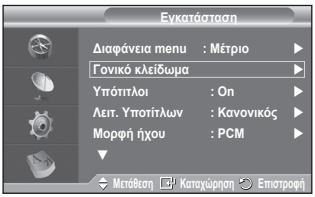

- Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9). Το μενού **Γονικό κλείδωμα** εμφανίζεται όταν είναι επιλεγμένη η **Γονική αξιολόγηση**.

  - ➢ ◆ Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN για κάθε καινούργια τηλεόραση είναι **0000**.
  - ◆ Εάν εισάγετε κάποιον άκυρο κωδικό PIN, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Άκυρος κωδικός PIN. Δοκιμάστε ξανά.**
- Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την κατηγορία αξιολόγησης περιεχομένου που θέλετε να κλειδώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αλλαγή PIN** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

  - − Εισαγάγετε το νέο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9). Εμφανίζεται το μήνυμα **Επιβεβαίωση νέου PIN**.
  - − Εισαγάγετε και πάλι το νέο κωδικό PIN για επιβεβαίωση, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9). Εμφανίζεται το μήνυμα: Ο κωδικός PIN σας τροποποιήθηκε με επιτυχία.

➢ Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με την ακόλουθη σειρά, για επαναφορά του PIN στην προεπιλεγμένη τιμή **0-0-0-0**: **POWER (Σβήσιμο)** → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER (Άναμμα)**.

Συνεχίζεται...

4.3 Υπότιτλοι / Λειτ. υποτίτλων / Μορφή ήχου / Ψηφιακό κείμενο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το μενού που θέλετε (**Υπότιτλοι**, **Λειτ. υποτίτλων**, **Ψηφιακό κείμενο** ή **Μορφή ήχου**) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού που επιλέξατε.
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την απαιτούμενη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

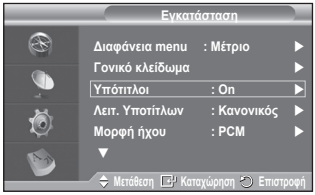

- **Υπότιτλοι: On / Off**
  - ➢ Μπορείτε να κάνετε αυτές τις επιλογές, απλά πατώντας το κουμπί **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.

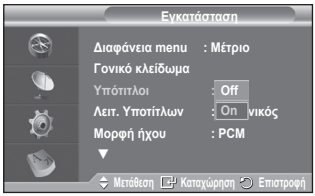

- **Λειτ. υποτίτλων: Κανονικοί** (βασικοί υπότιτλοι) / **Με προβλήματα ακοής** (υπότιτλοι για άτομα με προβλήματα ακοής)
  - ➢ Εάν η εκπομπή που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία **Με προβλήματα ακοής**, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή **Κανονικοί**, ακόμη και αν επιλέξατε τον τρόπο λειτουργίας **Με προβλήματα ακοής**.

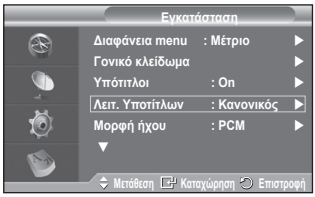

- **Μορφή ήχου**

  Μπορείτε να ακούσετε ήχο Dolby Digital μόνο μέσω δέκτη ήχου που είναι συνδεδεμένος με καλώδιο οπτικής ίνας. Μπορείτε να ακούσετε ήχο PCM μόνον από το κεντρικό ηχείο.

  Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής σίγησης.

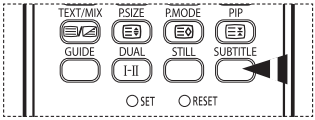

  - ➢ Ακόμη και αν έχετε επιλέξει PCM ή Dolby Digital στη Μορφή ήχου, όταν τα σήματα εισόδου είναι οποιασδήποτε μορφής PCM ή Dolby Digital, εφαρμόζεται η μορφή εισόδου, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση. Εάν τα σήματα εισόδου δεν είναι κάποιας από αυτές τις μορφές, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση.
- **Ψηφιακό κείμενο: Ενεργοποίηση** / **Απενεργοποίηση (μόνον για το Ην. Βασίλειο)**
  - ➢ Εάν η εκπομπή μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.
  - ➢ **MHEG** (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)?

    Το παραπάνω είναι ένα διεθνές πρότυπο για συστήματα κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιείται στα πολυμέσα και στα υπερμέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερμέσα σύνδεσης δεδομένων όπως στατικές εικόνες, υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων. Το MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση), το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την ηλεκτρονική εκπαίδευση, τις τηλεσυσκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα παιχνίδια δικτύου.

4.4 Ζώνη ώρας (Μόνον για την Ισπανία)

Μπορείτε να επιλέξετε ζώνη ώρας της περιοχής σας.

- ➢ Αυτό το μενού ενεργοποιείται μόνον όταν επιλέγετε κάποια χώρα που υποστηρίζεται από τη λειτουργία ζώνης ώρας.

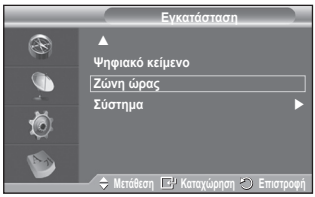

Συνεχίζεται...

4.5 Σύστημα

Αυτό το μενού αποτελείται από 5 υπομενού:
Πληροφορίες προϊόντος, **Πληροφορίες σήματος**, **Αναβάθμιση λογισμικού**, **Κοινή διασύνδεση** και **Επαναφορά**.

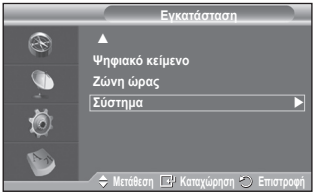

- **Πληροφορίες προϊόντος**
  Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας. Για σέρβις ή επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Samsung.
  - Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένο το **Πληροφορίες προϊόντος**. Εμφανίζεται το μενού πληροφοριών προϊόντος.
    - **Έκδοση Λογισμικού / Έκδοση Υλικολογισμικού**

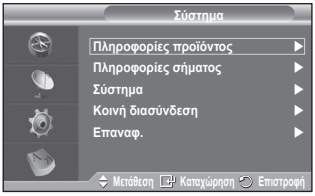

- **Πληροφορίες σήματος**
  Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του σήματος.
  - Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένο το **Πληροφορίες σήματος**. Εμφανίζονται οι τεχνικές πληροφορίες για την κατάσταση του σήματος.
    - **Υπηρεσία / Αναγνωριστικό υπηρεσίας / Πολυπλεκτικό / Δίκτυο / Επίπεδο bit σφάλματος / Ισχύς σήματος**

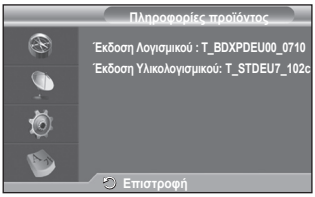

- **Αναβάθμιση λογισμικού (Προαιρετικό)**
  Για να παραμένει ενημερωμένη η συσκευή σας με τις νέες δυνατότητες ψηφιακής τηλεόρασης, μεταδίδονται τακτικά αναβαθμίσεις λογισμικού, ως μέρος του κανονικού τηλεοπτικού σήματος. Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα αυτά τα σήματα και εμφανίζει την ένδειξη αναβάθμισης λογισμικού. Σας δίνεται η επιλογή να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση.

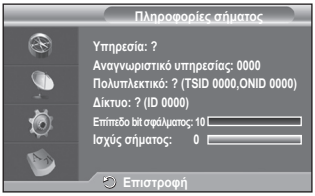

  - **Πληροφορίες λογισμικού**
    Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** και, στη συνέχεια, προβάλλεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Για να προβάλλετε τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού, πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER/OK**.
  - **Μη αυτόματη αναβάθμιση**
    Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για αναζήτηση νέου λογισμικού από τα κανάλια που μεταδίδουν εκείνη τη στιγμή.

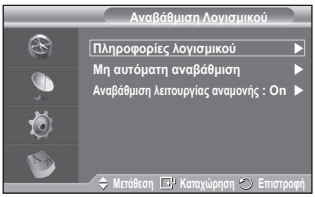

  - **Αναβάθμιση λειτουργίας αναμονής: On / Off**
    Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Για να συνεχίσετε την αναβάθμιση λογισμικού με ανοικτή τη βασική τροφοδοσία ισχύος, επιλέξτε **On**, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Εκτελείται αυτόματα μια μη αυτόματη αναβάθμιση, 45 λεπτά μετά την είσοδο της συσκευής σε κατάσταση αναμονής. Καθώς η τροφοδοσία ισχύος της μονάδας είναι ανοικτή εσωτερικά, η οθόνη μπορεί να ανάβει με χαμηλή φωτεινότητα στη συσκευή PDP. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο από 1 ώρα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού.

Συνεχίζεται...

- **Κοινή διασύνδεση**
  - **Τοποθέτηση της κάρτας CI**
    α Αγοράστε μια μονάδα CAM CI, επισκεπτόμενοι την κοντινότερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
    β Εισαγάγετε την Κάρτα CI μέσα στη CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρις ότου εφαρμόσει καλά.
    γ Εισαγάγετε τη CAM, με την Κάρτα CI τοποθετημένη, μέσα στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.
    ➢ Εισαγάγετε τη CAM προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι το τέλος της διαδρομής της, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή.
    δ Ελέγξτε εάν μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
    ➢ Μπορείτε να τοποθετήσετε τη CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι αναμμένη είτε είναι σβηστή η τηλεόραση.

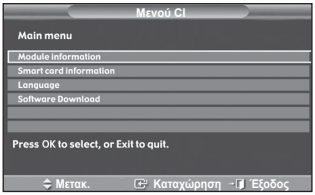

  - **Πληροφορίες εφαρμογής**
    Αυτή η επιλογή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη CAM που έχετε εισάγει στην υποδοχή CI.
    − Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να προβάλλετε τις πληροφορίες για την εφαρμογή σας.
  - **Μενού CI**
    Αυτή η επιλογή βοηθά τον χρήστη να επιλέξει κάποιο στοιχείο από το μενού που υποστηρίζει η CAM.
    − Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού που επιλέξατε. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την απαιτούμενη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
    ➢ Επιλέξτε το Μενού CI με βάση το μενού Κάρτα PC.

- **Επαναφορά**
  Μπορείτε να επαναφέρετε τις αποθηκευμένες τιμές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
  ➢ Η λειτουργία **Επαναφορά** διαγράφει όλες τις πληροφορίες καναλιών και προτιμήσεις χρήστη, επαναφέροντας όλες τις τιμές στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη κατάστασή τους.
  - Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** με επιλεγμένο το **Επαναφορά**. Εμφανίζεται το μήνυμα **Εισάγετε PIN**.
  - Εισαγάγετε τον τρέχοντα 4-ψήφιο κωδικό PIN σας, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά (0~9). Εμφανίζεται το μήνυμα προειδοποίησης. Πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά με τη σειρά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε), θα γίνει επαναφορά όλων των τιμών.
    ➢ Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN κάθε καινούργιας τηλεόρασης είναι "0-0-0-0".
    ➢ Όταν αλλαζετε τον PIN στο Γονικό κλείδωμα, αλλάζει αυτόματα και ο κωδικός PIN επαναφοράς.

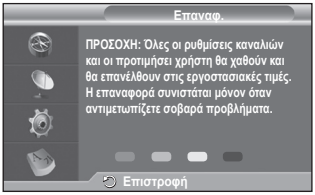
Επαναφ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι ρυθμίσεις καναλιών και οι προτιμήσει χρήστη θα χαθούν και θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές. Η επαναφορά συνιστάται μόνον όταν αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα.
Επιστροφή

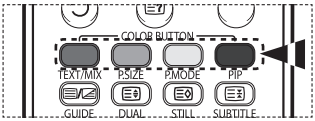

  - Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, εκτελείται Plug & Play για DTV (αυτόματη αποθήκευση DTV, ζώνη ώρας – ανάλογα με τη χώρα, ρύθμιση ώρας) και γίνεται έξοδος από τη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης, χωρίς μετάβαση στη λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στη σελίδα 12)

Τι είναι το Anynet+;(PS42Q96HD/PS42Q97HD/PS50Q96HD/PS50Q97HD)

Το Anynet+ είναι ένα σύστημα δικτύου AV που ενεργοποιεί ένα εύχρηστο περιβάλλον χρήσης AV για τους χρήστες, καθώς ελέγχει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές AV μέσω του μενού Anynet+, όταν συνδεθούν συσκευές AV της Samsung Electronics.

Σύνδεση συσκευών Anynet+

Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές AV με υποστήριξη Anynet+. Ελέγξτε εάν υπάρχει η ένδειξη Anynet+ επάνω στη συσκευή AV που πρόκειται να συνδεθεί στην τηλεόραση.

Για άμεση σύνδεση σε τηλεόραση

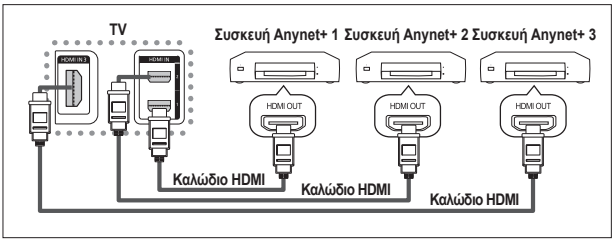

Συνδέστε την υποδοχή [HDMI 1], [HDMI 2] ή [HDMI 3] στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI.

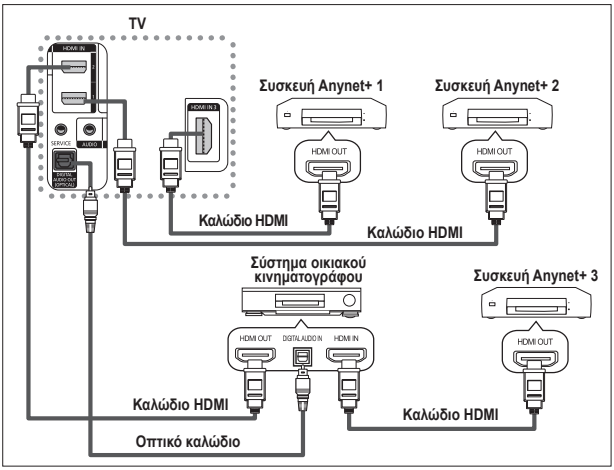

Για σύνδεση σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου

1. Συνδέστε την υποδοχή [HDMI 1], [HDMI 2] ή [HDMI 3] στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής Anynet+ με ένα καλώδιο HDMI.
2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και την υποδοχή HDMI OUT της αντίστοιχης συσκευής Anynet+ χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.

- Συνδέστε μόνον το ένα άκρο του οπτικού καλωδίου στην έξοδο ψηφιακού ήχου [Digital Audio Out (Optical)] της τηλεόρασής σας και το άλλο άκρο του στην είσοδο ψηφιακού ήχου του δέκτη.
- Συνδέστε μόνον έναν δέκτη.
- Μπορείτε να ακούτε ήχο 5.1 καναλιών, μέσω των ηχείων του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Διαφορετικά, μπορείτε να ακούτε μόνον στερεοφωνικό ήχο 2 καναλιών. Φροντίστε να συνδέσετε σωστά την υποδοχή Digital Audio IN (οπτική) του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και της τηλεόρασης για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακούτε ήχο από τη συσκευή εγγραφής BD που στέλνεται στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου μέσω της τηλεόρασης σε ήχο 5.1 καναλιών, επειδή η τηλεόραση έχει δυνατότητα εξόδου αποκλειστικά στερεοφωνικού ήχου 2 καναλιών. Δείτε το εγχειρίδιο του οικιακού κινηματογράφου.
- Μπορείτε να συνδέσετε κάποια συσκευή Anynet+, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια HDMI πιθανόν να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
- Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι ενεργοποιημένη.
- Το Anynet+ υποστηρίζει συνολικά έως και 8 συσκευές AV.

Εγκατάσταση του Anynet+

Οι παρακάτω ρυθμίσεις αφορούν τη χρήση των λειτουργιών Anynet+.

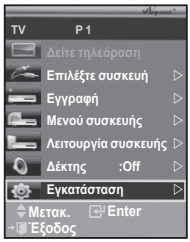

Χρήση της λειτουργίας Anynet+

1 Πατήστε το κουμπί **Anynet+**.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

2 Πατήστε το κουμπί **ENTER/OK** για να επιλέξετε **Anynet+ (HDMI-CEC)** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

➢ Η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) ενεργοποιείται.

➢ Αν επιλέξετε **Off**, η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) απενεργοποιείται.

➢ Όταν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με το Anynet+ απενεργοποιούνται.

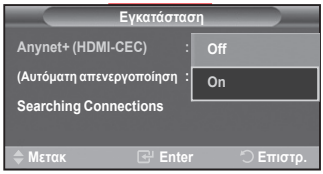

Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής Anynet+ όταν σβήσει η τηλεόραση

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματο σβήσιμο** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **On**, και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

➢ Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ενεργοποιείται.

➢ Αν επιλέξετε **Off**, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ακυρώνεται.

Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

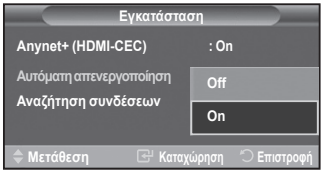

➢ Προκειμένου να χρησιμοποιείται η λειτουργία Anynet+, η ρύθμιση Select Device (Επιλογή συσκευής) που υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία τηλεόρασης.

➢ Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στο **On**, οι συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές απενεργοποιούνται επίσης όταν σβήσει η τηλεόραση. Ωστόσο, εάν η συσκευή εκτελεί εγγραφή, μπορεί να μην σβήσει.

Σάρωση και εναλλακτική επιλογή συσκευών Anynet+

1 Πατήστε το κουμπί **Anynet+**.
➢ Εμφανίζεται ένας κατάλογος των συσκευών Anynet+ που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε Select Device και μετά πατήστε το κουμπί ENTER/OK.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη συσκευή και πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**. Επιλέγεται η συσκευή που διαλέξατε.

4 Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε κάποια συσκευή που αναζητάτε, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αναζ. Συσκευών**, έπειτα πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Διαμόρφωση σύνδεσης Anynet+.** Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση για συσκευές, οι συνδεδεμένες συσκευές εμφανίζονται στο μενού Anynet+.

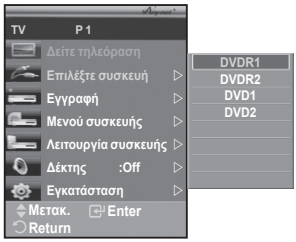

➢ Η επιλογή των επιλεγμένων συσκευών ενδέχεται να διαρκέσει έως 2 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής, η ακύρωση είναι αδύνατη.

➢ Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση για συσκευές προσδιορίζεται από τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών.

➢ Όταν η σάρωση της συσκευής ολοκληρωθεί, προβάλλεται ο αριθμός των συσκευών που θα έχουν εντοπιστεί.

➢ Αν και η τηλεόραση σαρώνει αυτομάτως τις συσκευές όταν ενεργοποιηθεί με τη χρήση του κουμπιού **Λειτουργίας** οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση όταν αυτή ανάψει ή σε κάποια άλλη περίσταση δεν προβάλλονται στον κατάλογο των συσκευών. Συνεπώς, επιλέξτε το μενού **Αναζήτηση συνδέσεων** για την αναζήτηση συσκευών.

➢ Αν έχετε επιλέξει λειτουργία εξωτερικής πηγής πατώντας το κουμπί **SOURCE**, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. Φροντίστε να επιλέξετε κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας το κουμπί **Anynet+**.

Μενού Anynet+

Το μενού Anynet+ αλλάζει, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.

Μενού Anynet+	Περιγραφή
Δείτε τηλεόραση	Περνά από τον τρόπο λειτουργίας εκπομπής Anynet+ στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
Επιλέξτε συσκευή	Η τηλεόρασή σας συνδέεται με την αντίστοιχη συσκευή. Εκκινεί μια εγγραφή. (Το μενού αυτό λειτουργεί μόνον σε συσκευές που υποστηρίζουν εγγραφές.)
Εγγραφή	Εκκινεί μια εγγραφή. (Το μενού αυτό λειτουργεί μόνον σε συσκευές που υποστηρίζουν εγγραφές.)
Μενού συσκευής	Εμφανίζει το μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Παράδειγμα: Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή εγγραφής DVD, εμφανίζεται το μενού τίτλου της συσκευής εγγραφής DVD.
Λειτουργία συσκευής	Εμφανίζει το μενού ελέγχου της συνδεδεμένης συσκευής. Παράδειγμα: Όταν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή εγγραφής DVD, εμφανίζεται το μενού ελέγχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
Δέκτης	Η έξοδος του ήχου γίνεται μέσω του δέκτη.
Εγκατάσταση	Μπορείτε να ρυθμίσετε το περιβάλλον χρήσης του Anynet+.

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης που είναι διαθέσιμα σε τρόπο λειτουργίας Anynet+

Τύπος συσκευής	Κατάσταση λειτουργίας	Διαθέσιμα κουμπιά
Συσκευή Anynet+	Μετά από την επιλογή της συσκευής, όταν το μενού της αντίστοιχης συσκευής προβάλλεται στην οθόνη.	Αριθμητικά κουμπιά ▲/▼/◄/►/Κουμπιά **ENTER** Κουμπιά χρωμάτων Κουμπί EXIT
	Μετά την επιλογή της συσκευής, κατά την αναπαραγωγή κάποιου αρχείου	◄◄ (Αναζήτηση προς τα εμπρός) ►►(Αναζήτηση προς τα πίσω) ■ (Stop – Διακοπή) ►‖ (Αναπαραγωγή/Παύση)
Συσκευή με ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου	Αφού επιλέξετε τη συσκευή, ενώ παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα	Κουμπί CH ▲/▼
Συσκευή ήχου	Όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος	Κουμπί VOL +/- Κουμπί MUTE
Anyview2	Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση	►‖ (Αναπαραγωγή/Παύση)

- Η λειτουργία Anynet+ λειτουργεί μόνον όταν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία τηλεόρασης.
- Το κουμπί **REC** λειτουργεί μόνον όταν βρίσκεται σε εγγράψιμη κατάσταση.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές Anynet+ με τη χρήση των κουμπιών που υπάρχουν στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές Anynet+ μόνον με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
- Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενδέχεται να μην λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε και πάλι τη συσκευή Anynet+.
- Οι λειτουργίες Anynet+ δεν λειτουργούν για τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών.
- Στον τρόπο λειτουργίας Anynet+, τα κουμπιά χρωμάτων ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Οι λειτουργίες ◄◄, ►► ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τη χρήση συσκευής εγγραφής.

Πατήστε το κουμπί **REC**.

Η εγγραφή αρχίζει. (Μόνον όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή εγγραφής με ενεργοποιημένο Anynet+.)

- Το τρέχον τηλεοπτικό πρόγραμμα εγγράφεται σε κατάσταση παρακολούθησης τηλεόρασης. Αν παρακολουθείτε βίντεο από άλλη συσκευή, εγγράφεται το βίντεο από τη συσκευή.
- Μπορείτε επίσης να εγγράψετε τη ροή δεδομένων πηγής, επιλέγοντας **Record**, αφού πατήσετε το κουμπί Anynet+.
- Πριν από την εγγραφή, ελέγξτε εάν το βύσμα της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή εγγραφής. Για τη σύνδεση της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της.

Ακρόαση μέσω δέκτη

Μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω δέκτη και όχι μέσω του ηχείου της τηλεόρασης.

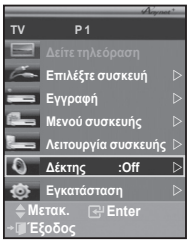

1 Πατήστε το κουμπί **Anynet+**.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Δέκτης** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
2 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για επιλογή του **On** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER/OK**.
Τώρα μπορείτε να ακούτε ήχο μέσω του δέκτη.
3 Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο.

➢ Όταν ο δέκτης είναι ρυθμισμένος στο On, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του δέκτη 2 καναλιών.
➢ Εάν ο δέκτης προορίζεται αποκλειστικά για σύστημα οικιακού κινηματογράφου (υποστηρίζει αποκλειστικά ήχο), ίσως να μην εμφανιστεί στον κατάλογο των συσκευών.
➢ Ο Δέκτης λειτουργεί μόνον αφού συνδέσετε σωστά την οπτική υποδοχή της τηλεόρασης και του δέκτη.
➢ Σε περίπτωση που το περιεχόμενο αντιμετωπίζει πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων, η ακρόαση μέσω του δέκτη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
➢ Όταν ακούτε μέσω του δέκτη, υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του μενού που σχετίζεται με τη λειτουργία PIP και τον ήχο.

Σημεία ελέγχου προτού ζητήσετε σέρβις

Σύμπτωμα	Λύση
Το Anynet+ δεν λειτουργεί.	■ Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει αποκλειστικά συσκευές Anynet+. ■ Συνδέστε μόνον έναν δέκτη. ■ Ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο σωστά. ■ Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βίντεο/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+. ■ Ελέγξτε εάν στο μενού ρυθμίσεων Anynet+ η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) είναι ρυθμισμένη στο On. ■ Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης. ■ Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει αποκλειστικά το Anynet+. ■ Το Anynet+ δεν λειτουργεί κάτω από ορισμένες συνθήκες. (Αναζήτηση καναλιών) ■ Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του καλωδίου HDMI, εκτελέστε νέα αναζήτηση των συσκευών ή επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας. ■ Ελέγξτε εάν η λειτουργία Anynet+ της συσκευής Anynet+ είναι ενεργοποιημένη.
Θέλω να εκκινήσω το Anynet+.	■ Ελέγξτε εάν η συσκευή Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση και ελέγξτε εάν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί στο On στο μενού ρυθμίσεων Anynet+. ■ Πατήστε το κουμπί **TV** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, για να επιλέξετε λειτουργία τηλεόρασης. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Anynet+ για να εμφανίστεί το μενού **Anynet+** και επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Θέλω να κλείσω το Anynet+.	■ Επιλέξτε **View TV** (Δείτε τηλεόραση) από το μενού Anynet+. ■ Πατήστε το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και επιλέξτε κάποια άλλη συσκευή, που να μην είναι Anynet+. ■ Πατήστε οποιαδήποτε από τις επιλογές **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH** για να περάσετε σε τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης. (Σημειώστε ότι το κουμπί καναλιών λειτουργεί μόνον όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη κάποια συσκευή Anynet+ ενσωματωμένη σε δέκτη.)
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Σύνδεση με συσκευή Anynet+ ...	■ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κατά τη διαμόρφωση του Anynet+ ή όταν περνάτε σε τρόπο λειτουργίας παρακολούθησης. ■ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του Anynet+ ή η επιλογή νέου τρόπου λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο.
Η συσκευή Anynet+ δεν λειτουργεί.	Όταν η λειτουργία Plug & Play βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται.	■ Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή όχι. ■ Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο ή όχι. ■ Ελέγξτε εάν στο μενού ρυθμίσεων Anynet+ η λειτουργία <Anynet+ (HDMI-CEC)> είναι ρυθμισμένη στο <On>. ■ Αναζητήστε και πάλι για συσκευές Anynet+. ■ Μπορείτε να συνδέσετε κάποια συσκευή Anynet+, χρησιμοποιώντας μόνον καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια HDMI πιθανόν να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
Είναι αδύνατη η εγγραφή του τηλεοπτικού προγράμματος.	Ελέγξτε εάν το βύσμα της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή εγγραφής.
Ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξάγεται μέσω του δέκτη.	Συνδέστε την τηλεόραση και το δέκτη με οπτικό καλώδιο.

Δυνατότητα Teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω teletext. Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext σάς δίνει πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.

☛ Για να προβάλλονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη σήματος του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή κάποιες σελίδες να μην εμφανίζονται σωστά.

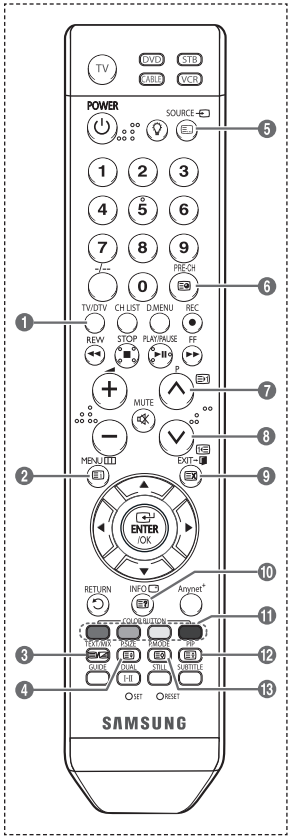

❶ **TV/DTV**
Έξοδος από την οθόνη teletext (ανάλογα με το μοντέλο)

❷ **(ευρετήριο)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχόμενα) οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενόσω παρακολουθείτε το teletext.

❸ **(ενεργοποίηση teletext/μικτή οθόνη)**
Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext, αφού πρώτα επιλέξετε το κανάλι που παρέχει υπηρεσίες teletext. Πατήστε το και πάλι για επικάλυψη της εικόνας που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή, από το teletext.

❹ **(μέγεθος)**
Πατήστε το για να προβάλλετε τα γράμματα διπλάσιου μεγέθους στο επάνω μισό της οθόνης. Αντίστοιχα, για το κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το και πάλι.
Για να προβάλλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το άλλη μία φορά.

❺ **(τρόπος λειτουργίας)**
Πατήστε το για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του teletext (LIST/FLOF).
Εάν το πατήσετε στον τρόπο λειτουργίας LIST, τότε περνά στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας.
Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα teletext μέσα σε λίστα, χρησιμοποιώντας το κουμπί (αποθήκευση).

❻ **(δευτερεύουσα σελίδα)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.

❼ **(μία σελίδα επάνω)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της επόμενης σελίδας teletext.

❽ **(μία σελίδα κάτω)**
Χρησιμοποιήστε το για την προβολή της προηγούμενης σελίδας teletext.

❾ **(ακύρωση)**
Χρησιμοποιήστε το για να προβάλλετε την εκπομπή, ενόσω αναζητάτε κάποια σελίδα.

❿ **(αποκάλυψη)**
Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίσετε το κρυφό κείμενο (π.χ. απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων).
Για να προβάλλετε την κανονική οθόνη, πατήστε το και πάλι.

⓫ **Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλε)**
Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε εκείνο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε να κάνετε. Η σελίδα προβάλλεται με άλλες πληροφορίες με έγχρωμους χαρακτήρες, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο.
Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

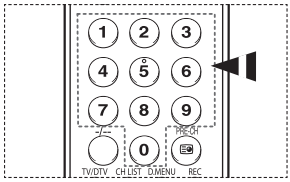

⓬ **(κράτηση)**
Χρησιμοποιήστε το για να σταματήσετε την προβολή σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα ή εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με διάφορες δευτερεύουσες σελίδες, οι οποίες την ακολουθούν αυτόματα. Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το και πάλι.

⓭ **(αποθήκευση)**
Χρησιμοποιήστε το για να αποθηκεύσετε τις σελίδες teletext.

➢ Μπορείτε να αλλάξετε σελίδα στο teletext, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Συνεχίζεται...

Οι σελίδες teletext κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Ταυτότητα σταθμού μετάδοσης.
C	Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις
D	αναζήτησης.
E	Ημερομηνία και ώρα.
F	Κείμενο.
	Πληροφορίες κατάστασης.
	Πληροφορίες FASTEXT.

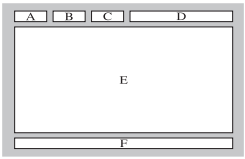

➢ Οι πληροφορίες teletext συχνά κατανέμονται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:
- ◆ Εισάγοντας τον αριθμό σελίδας
- ◆ Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
- ◆ Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

➢ Πατήστε το κουμπί **TV/DTV** για έξοδο από την προβολή teletext.

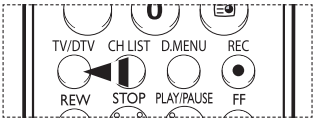

Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τοποθετείτε το στήριγμα τοποθέτησης σε κάποιον τοίχο.
Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας

Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο

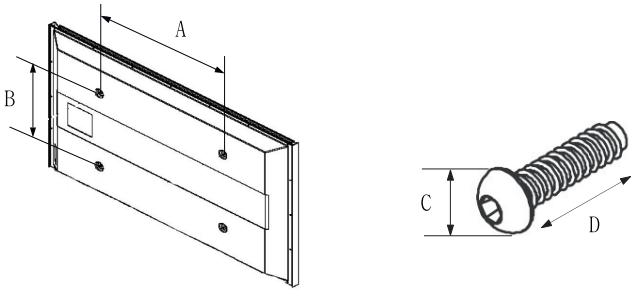

Τύπος προϊόντος	ίντσες	Προδιαγραφές VESA (A * B)	Τυπική βίδα (C * D)	Ποσότητα
Τηλεόραση LCD	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
Τηλεόραση PDP	42 ~ 50	600 * 400		
	63	Όχι VESA	M8	6

1 Παρέχουμε τις τυπικές διαστάσεις για κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.
2 Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο εγκατάστασης και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για την συναρμολόγησή του.
3 Μην χρησιμοποιείτε βίδες μεγαλύτερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις, γιατί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
4 Το μοντέλο μας των 63" δεν πληροί τις Προδιαγραφές VESA. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό μας κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το μοντέλο.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

Αφού ρυθμιστεί κατάλληλα, το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει σε πέντε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας: Τηλεόραση, βίντεο, καλωδιακή, DVD ή Set-Top Box. Πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να εναλλάξετε αυτούς τους τρόπους λειτουργίας και να ελέγξετε οποιαδήποτε συσκευή επιλέξετε.

➢ Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλες τις συσκευές DVD ή βίντεο, τους δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης και τα Set-Top Box.

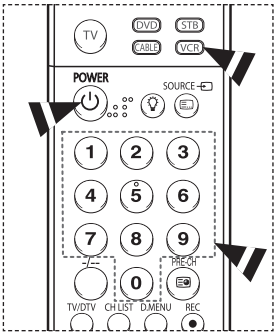

SPΡύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία της συσκευής βίντεο

1 Θέστε τη συσκευή βίντεο εκτός λειτουργίας.
2 Πατήστε το κουμπί **VCR** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
3 Πατήστε το κουμπί **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα του βίντεο, ο οποίος αναγράφεται στη σελίδα 56 αυτού του εγχειριδίου. Φροντίστε να εισάγετε και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμη και αν το πρώτο ψηφίο είναι "0". (Εάν αναγράφονται περισσότεροιαπό ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5 Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο. Εάν το τηλεχειριστήριοείναι ρυθμισμένο σωστά, η συσκευή βίντεο θα ανάψει.

Εάν μετά από τη ρύθμιση η συσκευή βίντεο δεν ανάψει, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, δοκιμάζοντας από τη λίστα κάποιον άλλον κωδικό για τη συγκεκριμένη μάρκα βίντεο. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μάρκα, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από 000 έως 080.

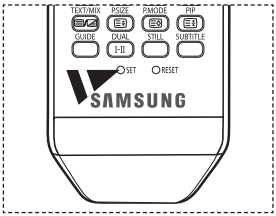

Σημείωση σχετικά με τη χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου: Συσκευή βίντεο
Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **VCR**, τα κουμπιά της έντασης ήχου εξακολουθούν να ελέγχουν την ένταση της τηλεόρασης.

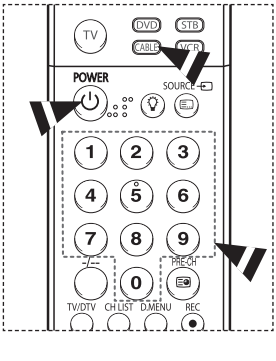

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης

1 ΤΣβήστε το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης.
2 Πατήστε το κουμπί **CABLE** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
3 Πατήστε το κουμπί **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, ο οποίος αναγράφεται στη σελίδα 57 του εγχειριδίου αυτού.
Φροντίστε να εισάγετε και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμη και αν το πρώτο ψηφίο είναι "0". (Εάν αναγράφονται περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5 Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.
Εάν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο σωστά, ο δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης θα ανάψει.

Εάν μετά από τη ρύθμιση ο δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης δεν ανάψει, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, δοκιμάζοντας κάποιον άλλον κωδικό από τη λίστα για τη συγκεκριμένη μάρκα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μάρκα, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από 000 έως 046.

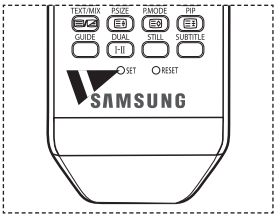

Σημείωση σχετικά με τη χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου: Δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης
Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **CABLE**, τα κουμπιά της έντασης ήχου εξακολουθούν να ελέγχουν την ένταση της τηλεόρασης.

υνεχίζεται...

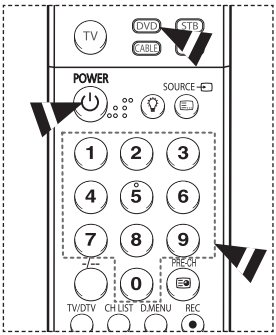

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία της συσκευής DVD

1 ΤΘέστε τη συσκευή DVD εκτός λειτουργίας.
2 Πατήστε το κουμπί **DVD** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
3 Πατήστε το κουμπί **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα του DVD, ο οποίος αναγράφεται στη σελίδα 58 του εγχειριδίου αυτού. Φροντίστε να εισάγετε και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμη και αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Εάν στη λίστα περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο)
5 Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.
Εάν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο σωστά, η συσκευή DVD θα ανάψει.

Εάν μετά από τη ρύθμιση η συσκευή DVD δεν ανάψει, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, δοκιμάζοντας από τη λίστα κάποιον άλλον κωδικό για τη συγκεκριμένη μάρκα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μάρκα, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από 000 έως 141.

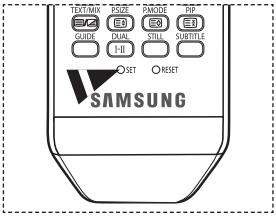

Σημείωση σχετικά με τη χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου: Συσκευή DVD
Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **DVD**, τα κουμπιά της έντασης ήχου εξακολουθούν να ελέγχουν την ένταση της τηλεόρασης.

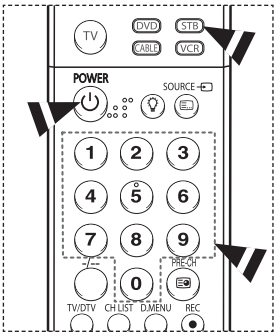

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία της συσκευής Set Top Box

1 ΤΘέστε τη συσκευή STB εκτός λειτουργίας.
2 Πατήστε το κουμπί **STB** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
3 Πατήστε το κουμπί **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο, πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα του STB, ο οποίος αναγράφεται στη σελίδα 57 του εγχειριδίου αυτού. Φροντίστε να εισάγετε και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμη και αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Εάν στη λίστα περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο)
5 Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.
Εάν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο σωστά, η συσκευή STB θα ανάψει.

Εάν μετά από τη ρύθμιση το STB δεν ανάψει, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, δοκιμάζοντας κάποιον άλλον κωδικό από αυτούς που αναγράφονται για τη συγκεκριμένη μάρκα. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί που να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη μάρκα, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από 000 έως 074.

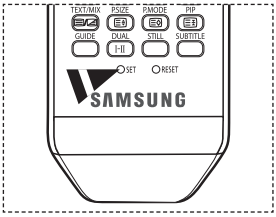

Σημείωση σχετικά με τη χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου: Συσκευή STB
Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **STB**, τα κουμπιά της έντασης ήχου εξακολουθούν να ελέγχουν την ένταση της τηλεόρασης.

Συνεχίζεται...

Συσκευή βίντεο

Μάρκα	Κωδικός
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Brand	Κωδικός
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

Συνεχίζεται...

ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Μάρκα	Κωδικός
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Μάρκα	Κωδικός
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SET-TOP BOX ΤΗΣ SAMSUNG

Προϊόν	Κωδικός
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Προϊόν	Κωδικός
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014

SET-TOP BOX

Μάρκα	Κωδικός
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Μάρκα	Κωδικός
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Συνεχίζεται...

ΣΥΣΚΕΥΕΣ DVD ΤΗΣ SAMSUNG

Προϊόν	Κωδικός
Συσκευή DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Προϊόν	Κωδικός
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

Συσκευή DVD

Μάρκα	Κωδικός
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Μάρκα	Κωδικός
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Τρόπος συναρμολόγησης της βάσης στήριξης (ανάλογα με το μοντέλο)

Χρησιμοποιώντας τις 6 βίδες ασφάλισης της βάσης στήριξης με την οθόνη, προσαρμόστε σταθερά την οθόνη στη βάση στήριξης. (Η εξωτερική όψη της συσκευής ενδέχεται να είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται στην εικόνα.)

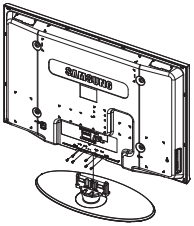

Προειδοποίηση

Στερεώστε σταθερά τη βάση στην τηλεόραση προτού τη μετακινήσετε, γιατί η βάση ενδέχεται να πέσει και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

➢ Η τηλεόραση θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Ποτέ να μην ξαπλώνετε την τηλεόραση στο δάπεδο, διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Να αποθηκεύετε την τηλεόραση πάντα σε όρθια θέση.

Σε περίπτωση τοποθέτησης της τηλεόρασης στον τοίχο, κλείστε το κάλυμμα (❶) του σημείου σύνδεσης της βάσης στήριξης χρησιμοποιώντας δύο βίδες, για να το κρύψετε.

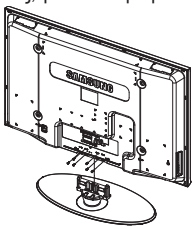

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της περιοχής σας.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί ⏻ (Άναμμα/Σβήσιμο) που υπάρχει στην πρόσοψη της τηλεόρασης ή πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας.
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν η λειτουργία Εσωτ. σίγηση (Internal Mute) είναι ρυθμισμένη στην τιμή ON.

Υπάρχει κανονική εικόνα, χωρίς να ακούγεται ήχος

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγησης **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.

Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται ασπρόμαυρη εικόνα

- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο σύστημα εκπομπής είναι το σωστό.

Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα

- Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ποια ηλεκτρική συσκευή επηρεάζει την τηλεόραση και απομακρύνετέ την.
- Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.

Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος

- Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας.
  Οι παρεμβολές αυτές συχνά οφείλονται στη χρήση εσωτερικής κεραίας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Καθαρίστε το επάνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τη σωστή πολικότητα (+, –).
- Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.

Η οθόνη είναι μαύρη και η ενδεικτική λυχνία ισχύος αναβοσβήνει σταθερά

- Ελέγξτε την τροφοδοσία και το καλώδιο σήματος του υπολογιστή σας.
- Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ισχύος της.
- Κινήστε το ποντίκι του υπολογιστή σας ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
- Ελέγξτε την τροφοδοσία και το καλώδιο σήματος στις συσκευές σας (STB, DVD, κ.λπ.).
- Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ισχύος της.
- Πατήστε το κουμπί Source στον πίνακα ή το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Σβήστε την τηλεόραση και ανάψτε την πάλι.

Προδιαγραφές

Ο περιγραφές και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.

Όνομα μοντέλου	**PS42Q96HD/PS42Q97HD PS42C9HD/PS42C96HD**	**PS50Q96HD/PS50Q97HD PS50C9HD/PS50C96HD**
Διαστάσεις οθόνης (Διαγώνιος)	42”	50”
Ανάλυση υπολογιστή	1024 x 768 στα 60 Hz	1360 x 768 στα 60 Hz
Ήχος (Έξοδος)	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Σώμα Με βάση	 1.055,0 x 699,5 x 104,3 mm 1.059,5 x 757,0 x 316,0 mm	 1.231,0 x 788,8 x 104,3 mm 1.231,0 x 848,5 x 316,0 mm
Βάρος Σώμα Με βάση	 30,7 kg 30,7 kg 33,5 kg 33,5 kg	 41,5 kg 41,0 kg 44,0 kg 44,0kg
Περιβαλλοντικές συνθήκες Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Θερμοκρασία φύλαξης Υγρασία φύλαξης	 10 °C έως 40 °C 10% έως 80%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών -20 °C έως 45 °C 5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	

➢ ◆ Η συσκευή αυτή είναι ψηφιακός εξοπλισμός Κατηγορίας Β.
◆ Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
◆ Για την τροφοδοσία ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

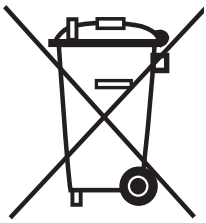

Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(απορρίμματα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (7267864) (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN	8 800 080 11 88	www.samsung.kz
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	www.samsung.uz